





All photos are for reference only (including but not limited to color, shape, and screen display), goods in kind prevail.

The interpretation and modification of above info belongs to DIVEVOLK®.

DIVEVOLK

EN	Quick Start Guide -----	P01-P06
DE	Schnellstart-Anleitung -----	P07-P14
FR	Guide de démarrage rapide -----	P15-P20
IT	Guida utente -----	P21-P26
ES	Guía de inicio rápido -----	P27-P32
PT	Guia de Início Rápido -----	P33-P38
RU	Краткое руководство -----	P39-P44
KR	빠른 시작 가이드 -----	P45-P50
JP	クイックスタートガイド -----	P51-P56
ZH	快速指南 -----	P57-P62

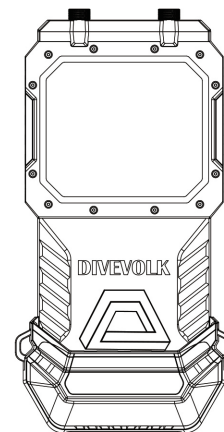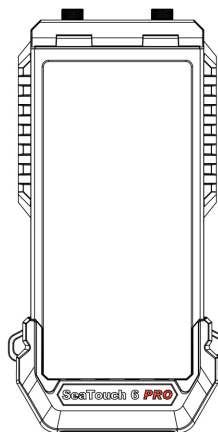

SeaTouch 6 PRO

Full-Touchscreen Underwater Smartphone Housing

Manual Contents

- 1 General specifications and package included
- 2 Appearance
- 3 Operation
- 4 Maintenance and notes
- 5 Limited warranty and indemnification

Thank you for purchasing the SeaTouch 6 PRO Full-Touchscreen Underwater Smartphone Housing, the core of DIVEVOLK® wearable smart diving assistant system. The SeaTouch 6 PRO is suitable for all kinds of diving activities (including freediving, scuba diving) and various kinds of water sports. The patented underwater touchscreen technology allows your smartphone to operate freely and smoothly in the water as if it were on land.

Please read this manual thoroughly to familiarize yourself with the product maintenance and notes before you start to use the product.

Caution: The operation environment may vary form different outdoor scenarios, please backup the data of the mobile phone before launching, so as to avoid any unnecessary accidental loss of data.

1 General Specifications and Package Included


Product Configuration	SeaTouch 6 PRO
Depth of Waterproof	60m/ 196ft
Weight	About 485g
Dimension	239 * 123 * 42 mm
Screen Touch Life	100,000 times
Waterproof Standard	IPX8
Standard Red Filter	Optimal Color Correction: 0-10m
Applicable Model	Applicable to smartphone models within 180.0 * 82.5 * 11.2mm(length * width * thickness). The thickness of the lens of the mobile phone should not exceed 17mm.

- 1) Full-Touchscreen Housing;
- 2) Membrane cover;
- 3) Inner Support Block for Waterproof Test;
- 4) Landyard;
- 5) Anti-stuck hook of the adapter;
- 6) Wiping Cloth;
- 7) Spare Gasket for Seal Cover;
- 8) Quick Start Guide;
- 9) Tips Card;
- 10) LOGO Stickers;
- 11) Red filter for SeaTouch 6;
- 12) Desiccant Pad;




For continuous improvement of the product, DIVEVOLK might update the design, specification, parameter when needed.

2 Appearance

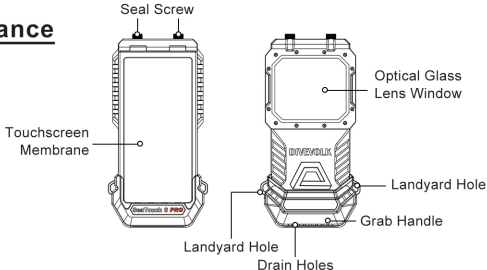

3 Operation

- 1. Remove the cover from the touchscreen membrane of the housing. Open the seal cover and take the inner support block out.
- 2. Select the smartphone adapter that matches the phone model and attach it on the phone.
- 3. Tighten both of the screws until there is no gap between the seal cover and the housing.
- 4. For installation in humid environment, attach an desiccant pad to the adapter. Since the used pad may contain moisture, remove it immediately after your dive.

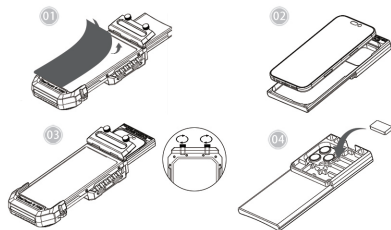

Caution 1: Each housing is subjected to waterproof testing as a standard procedure in DIVEVOLK laboratory. To further ensure the safety of your phone, it is recommended that when using for the first time, install the Inner Support Block and perform a test dive. Only after verifying proper functionality should you install your phone.

Caution 2: Do not submerge the empty housing for testing, nor test with only the phone adapter block installed.

Caution 3: For some older phone models (such as the iPhone 12 series and below, as well as older Android models), it is recommended to remove any screen protector before use. Otherwise, the touchscreen may easily become unresponsive when the phone is inside the housing.

Caution 4: The seal cover sealing gasket is a relatively delicate component. Please inspect it carefully before each use. If dirt or any debris is found, clean it before use. If damaged, replace it with the spare sealing gasket. Ensure the top screws are tightened before use.

Caution 5: Make sure the camera, front and back of your phone are free from cracks or breakage before use.

Smartphone Settings

For better using the touchscreen operation of SeaTouch6 PRO housing underwater, the smartphone has to do some settings following the guideline.

Search the name of the function in the Smartphone Settings. Please notice that some of the old models may not have all the function or use the same function name below.

1.For iPhone

- A. Turn on Raise to Wake (for screen awake underwater)
- B. Turn on AssistiveTouch (for touchscreen navigation)
- C. Turn off Auto-brightness
- D. Turn off 3D Touch (iPhone 6-XS Pro Max)

2.For Samsung

- A. Turn off Accidental Touch Protection (for screen awake in the housing)
- B. Turn on Assistant Menu (for touchscreen navigation)
- C. Turn on Lift to Wake and Double Tap to Wake (for screen awake underwater)
- D. Turn on Touch Sensitivity (for better touchscreen sensitivity)
- E. Turn off Adaptive Brightness

3.For Huawei

- A. Turn on Pick Up to Wake and Double Tap Screen to Wake (for screen awake underwater)
- B. Turn off Mistouch Prevention (for screen awake in the housing)
- C. Turn on Navigation Dock (for touchscreen navigation)
- D. Turn on Gloves Mode (for better touchscreen sensitivity)
- E. Turn off Automatic Brightness

4.For other brand, try to find the below function or similar function to do the settings.

- A. Turn off Mistouch/ Accidental Touch Prevention
- B. Turn on Raise to Wake/ Tap Screen to Wake
- C. Turn on Navigation Dock/ Bar
- D. Turn on Gloves Mode or any function that increase the touchscreen sensitivity
- E. Turn off Auto-brightness



Some of the Android models may not have the function to wake the screen in the housing, or not able to set the screen awake time for ever. In case the screen can not be woken up once its off underwater, you can install the APP Keep Screen Awake all or Wakey and do the settings according to the guideline to keep the screen awake during the smartphone in the housing.

Please scan the QR Code to access to the APP and the guideline.



Find more tutorial instruction video on DIVEVOLK website.

To avoid any accidental damage to your housing or smartphone, it's suggested to watch all the video before launching.

Scan the QR code to access to the videos.



In case you have any query during the use of DIVEVOLK equipment, the FAQs are shown in the DIVEVOLK official website for your reference. Please scan the QR code to quick access into the link.

4 Maintenance and Notes

- ① After each use, rinse the housing with fresh water and immerse it in water for 30 minutes.
- ② When storing the housing, place the Inner Support Block inside to support the touch membrane, and attach the membrane cover onto the touch membrane. This prevents the touch membrane from being crushed or aging due to UV exposure.
- ③ In the early stages or after a period of use, a small number of bubbles may appear in the touch membrane. This is not a safety or quality issue and will not affect normal operation. It's not a functional failure, please do not be concerned.
- ④ When traveling by air, keep the seal cover open. If it's sealed, the low air pressure at high altitudes may cause the gas inside the waterproof case to expand, potentially damaging the touch screen.
- ⑤ Avoid storing the device in direct sunlight or high-temperature environments. Do not expose the product to corrosive liquids. Prevent strong impacts or contact with sharp objects.
- ⑥ If any component of the product is damaged, contact your local DIVEVOLK dealer for repair or replacement. Do not repair it yourself or replace parts with non-original components.
- ⑦ Keep out of reach of children. Small parts inside the product may cause accidental injury to children.
- ⑧ This product is intended for recreational use only. For safety-related applications, please use backup equipment.

5 Limited Warranty and Indemnification

This limited warranty covers parts and equipment from DIVEVOLK only, and not transportation/insurance charges. Under one of the below circumstances, consumers can not enjoy warranty free of charge, and DIVEVOLK customer service center may issue a reasonable repairing fee.

- ① Artificial damage.
- ② Beyond the warranty period.
- ③ Failure to follow the product instructions, preventive maintenance and notes.
- ④ Modifications or repairs to the product that are not provided by DIVEVOLK.
- ⑤ Using accessories, parts, or components not supplied by DIVEVOLK.
- ⑥ Freight or installation damage. If your product was damaged in transit, you must file a claim directly with the freight carrier.
- ⑦ Damage by fire, floods, or acts of God.
- ⑧ All testing regarding to the housing is performed in the laboratory, therefore, DIVEVOLK is not responsible for the damage to other property in the complex natural environment.

DIVEVOLK Equipment Warranty Card

User Info

User Name _____
Contact No. _____ Email _____
Address _____ Post Code _____

Seller Info

Seller Name _____ Contact No. _____
Address _____ Post Code _____
Invoice No. _____ Purchasing Time _____

Product Label



Seller Stamp



Manufacturer Information

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd
Address: 229, 17th Floor, No.91 Qinlang Road, Hengqin New District, Zhuhai City
Contact Number: +86 760 8689 3956
After Sales: aftersales@divevolk.com
Collaboration: collaboration@divevolk.com
Website: www.divevolkdiving.com

INDEMNIFICATION

Copyright © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 202 ALL rights reserved.
This document is for reference only. Nothing in this guide constitutes a warranty of any kind, express or implied. All photos are for reference only (including but not limited to color, shape, and screen display), goods in kind prevail.

SeaTouch 6 PRO
Smart Touchscreen-Unterwassergehäuse

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeine Spezifikationen und enthaltenes Lieferumfang
- 2. Darstellung
- 3. Bedienerführung
- 4. Wartung und Hinweise
- 5. Gewährleistung und Schadenersatzansprüche

Vielen Dank für den Kauf von SeaTouch 6 PRO, der Kernkomponente des tragbaren intelligenten Tauchassistenten von DIVEVOLK®. SeaTouch 6 PRO eignet sich für alle Arten von Tauchaktivitäten (einschließlich Freitauchen, Gerätetauchen) und verschiedene Wasseraktivitäten. Durch die patentierte Technologie des Unterwasser-Voll-Touchscreens lässt sich Ihr Smartphone im Wasser wie an Land frei und reibungslos bedienen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, um sich mit der Produktwartung und den Hinweisen vertraut zu machen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Vorsicht: Die Betriebsumgebung kann von verschiedenen Szenarien im Freien abweichen. Bitte sichern Sie die Daten des Mobiltelefons vor dem Start, um einen unnötigen ungewollten Datenverlust zu vermeiden.

1 Allgemeine Spezifikationen und Enthaltenes Lieferumfang


Produkteigenschaften	SeaTouch 6 PRO
Wasserfest bis	60m/ 196ft
Gewicht	Ungefähr 485g
Abmessungen	239 * 123 * 42 mm
Lebensdauer Touchscreen	100,000 Std
Schutzklasse	IPX8
Standard-Rotfilter	Optimale Farbkorrektur: 0–10 m
Geeigte Modelle	Anwendbar auf smartphone-modelle innerhalb von 180.0 * 82.5 * 11.2mm (lange * breite * starke). Die Dicke der Linse des Mobiltelefons sollte 17 mm nicht überschreiten.

- 1) Volltouchscreen-Gehäuse;
- 2) Membranabdeckung;
- 3) Innenstützblock für Wasserdichtigkeitstest;
- 4) Trageband (Lanyard);
- 5) Entriegelungshaken des Adapters (Anti-Klemm-Haken);
- 6) Reinigungstuch;
- 7) Ersatzdichtung für die Dichtungsabdeckung;
- 8) Kurzanleitung;
- 9) Tippkarte;
- 10) Logo-Aufkleber;
- 11) Rotfilter für SeaTouch 6;
- 12) Trockenmittelkissen.



Zur regelmäßigen Verbesserung des Produkts kann DIVEVOLK das Design, die Spezifikation und die Parameter bei Bedarf aktualisieren.


2 Darstellung

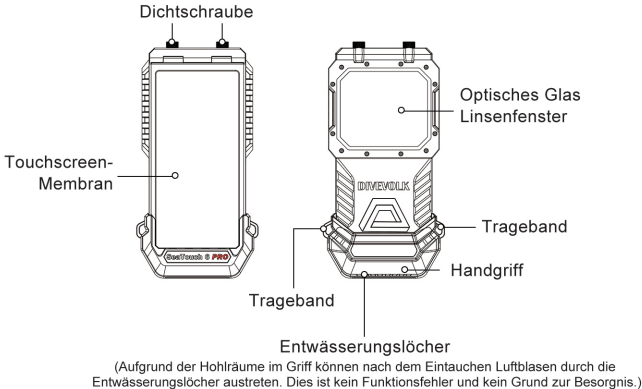

3 Bedienung

Nutzung des Gehäuses

1. Entfernen Sie die Abdeckung von der Touchscreen-Membran des Gehäuses. Öffnen Sie den Dichtungsdeckel und nehmen Sie den inneren Stützblock heraus.
2. Wählen Sie den zum Telefonmodell passenden Smartphone-Adapter aus und befestigen Sie ihn am Telefon.
3. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, bis kein Spalt mehr zwischen dem Dichtungsdeckel und dem Gehäuse mehr vorhanden ist.
4. Bei Installation in feuchter Umgebung wird empfohlen, ein Trockenmittelkissen auf den Adapter zu kleben. Das benutzte Kissen kann Feuchtigkeit enthalten und sollte nach dem Tauchen umgehend entfernt werden.

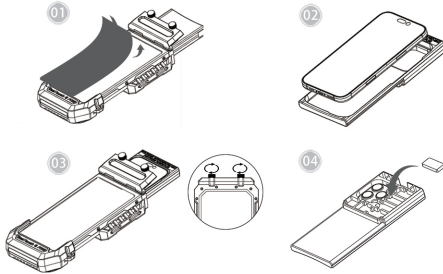

Vorsicht 1: Jedes Gehäuse wird im DIVEVOLK-Labor standardmäßig auf Wasserdichtigkeit geprüft. Um die Sicherheit Ihres Telefons zusätzlich zu gewährleisten, empfehlen wir, bei der ersten Verwendung den mitgelieferten Travel-Adapter einzusetzen und einen Testtauchgang durchzuführen. Setzen Sie Ihr Telefon erst ein, nachdem Sie die einwandfreie Funktion überprüft haben.

Vorsicht 2: Führen Sie keinen Test oder Tauchgang mit einem leeren Gehäuse durch. Verwenden Sie für den Testtauchgang ausschließlich den mitgelieferten Travel-Adapter.

Vorsicht 3: Für einige ältere Telefonmodelle (wie die iPhone 12 Serie und älter sowie ältere Android-Modelle) wird empfohlen, vor der Verwendung etwaige Displayschutzfolien zu entfernen. Andernfalls kann es leicht passieren, dass der Touchscreen nicht mehr reagiert, wenn sich das Telefon im Gehäuse befindet.

Vorsicht 4: Der Dichtungsring ist ein empfindliches Bauteil. Überprüfen Sie ihn vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entfernen Sie gegebenenfalls Schmutz oder Fremdkörper. Bei Beschädigungen tauschen Sie ihn gegen einen neuen aus. Achten Sie zudem darauf, dass die oberen Schrauben vor der Nutzung fest angezogen sind.

Vorsicht 5: Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass die Kamera sowie die Vorder- und Rückseite Ihres Telefons keine Risse oder Beschädigungen aufweisen.

Smartphone-Einstellungen

Um die Touchscreen-Bedienung des SeaTouch 6 PRO Gehäuses unter Wasser besser nutzen zu können, muss am Smartphone einige Einstellungen entsprechend der Richtlinie vorgenommen werden.

Suchen Sie den Namen der Funktion in den Smartphone-Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass einige der alten Modelle möglicherweise nicht über alle Funktionen verfügen oder unten den gleichen Funktionsnamen verwenden.

1. Für das iPhone

- A. Schalten Sie - Beim Anheben aktivieren (für Unter Wasser Anheben)
- B. Schalten Sie AssistiveTouch ein (für die Touchscreen-Navigation)
- C. Auto-Helligkeit ausschalten
- D. 3D Touch ausschalten (iPhone 6-XS Pro Max)

2. Für Samsung

- A. Versehentlicher Berührungsschutz ausschalten (für eingeschaltetem Bildschirm im Gehäuse)
- B. Assistentenmenü einschalten (für Touchscreen-Navigation)
- C. Schalten Sie (Zum Aktivieren Hochheben & Zum Aktivieren zweimal tippen) ein (für eingeschaltetem Bildschirm Unterwasser)
- D. Aktivieren Sie die Berührungsempfindlichkeit (für eine bessere Empfindlichkeit des Touchscreens)
- E. Adaptive Helligkeit ausschalten

3. Für Huawei

- A. Schalten Sie (Zum Aktivieren Hochheben & Zum Aktivieren zweimal tippen) ein (für eingeschaltetem Bildschirm Unterwasser)
- B. Schalten Sie die Mistouch-Prevention aus (für eingeschaltetem Bildschirm im Gehäuse)
- C. Navigations-Dock einschalten (für Touchscreen-Navigation)
- D. Handschuhmodus einschalten (für eine bessere Empfindlichkeit des Touchscreens)
- E. Automatische Helligkeit ausschalten

4. Bei anderen Marken versuchen Sie, die untenstehende Funktion oder eine ähnliche Funktion zu finden, um die Einstellungen vorzunehmen.

- A. Ausschalten von Mistouch/ Schutz vor versehentlicher Berührung
- B. Schalten Sie - Beim Anheben aktivieren & Zum Aktivieren Tippen
- C. Navigations-Dock einschalten
- D. Schalten Sie den Handschuhmodus oder eine Funktion ein, die die Empfindlichkeit des Touchscreens erhöht.
- E. Auto-Helligkeit ausschalten



Einige der Android-Modelle verfügen möglicherweise nicht über die Funktion, den Bildschirm im Gehäuse zu aktivieren, oder sind nicht in der Lage, die Aktivierungszeit des Bildschirms für immer einzustellen. Für den Fall, dass der Bildschirm nach dem Ausschalten unter Wasser nicht

mehr aktiviert werden kann, können Sie den APP Keep Screen Awake / Wakey installieren und die Einstellungen gemäß der Richtlinie vornehmen, um den Bildschirm während des Smartphones im Gehäuse aktiv zu halten. Bitte scannen Sie den QR-Code ein, um Zugriff auf die APP und die Anleitung zu erhalten.



Für den Fall, dass Sie während der Nutzung von DIVEVOLK-Geräten Fragen haben, stehen Ihnen die FAQs auf der offiziellen DIVEVOLK-Website zur Verfügung. Bitte scannen Sie den QR-Code ein, um einen schnellen Zugriff auf den Link zu bekommen.



Wenn Sie bei der Verwendung des DIVEVOLK-Geräts Fragen haben, können Sie die Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) überprüfen, um die Antwort zu finden. Scannen Sie den Scan-Code, um zur Seite zu gelangen.

4 Quick Guide

- ① Nach Gebrauch mit Süßwasser abspülen für ca. 30 Minuten.
- ② Zur Lagerung den mitgelieferten Travel-Adapter einsetzen. Dies schützt die Touch-Membran vor Druck und UV-Schäden.
- ③ Blasen in der Touch-Membran sind normal und funktional unbedenklich
- ④ Bei Flugreisen den Dichtungsdeckel geöffnet lassen, um Druckschäden zu vermeiden.
- ⑤ Vor Sonne, Hitze, Stößen, scharfen Gegenständen und korrosiven Flüssigkeiten schützen.
- ⑥ Bei Schäden nur über den DIVEVOLK-Händler reparieren lassen.
- ⑦ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- ⑧ Ausschließlich für den Freizeitgebrauch bestimmt. Für sicherheitskritische Anwendungen ist eine Backup-Ausrüstung erforderlich.

5 Beschränkte Garantie und Haftungsfreistellung

Diese beschränkte Garantie gilt nur für Teile und Geräte von DIVEVOLK und nicht für Transport-Versicherungskosten. Unter einem der unten aufgeführten Umstände können Kunden die Garantie nicht kostenlos in Anspruch nehmen, und das DIVEVOLK-Kundendienstzentrum kann eine angemessene Reparaturgebühr berechnen.

- ① Künstliche Schäden.
- ② Nach Ablauf der Garantiezeit.
- ③ Nichtbeachtung der Produkthanweisungen, der vorbeugenden Wartung und der Hinweise.
- ④ Änderungen oder Reparaturen am Produkt, die nicht von DIVEVOLK durchgeführt wurden.
- ⑤ Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von DIVEVOLK geliefert wurden.
- ⑥ Transport- oder Installationsschäden. Wenn Ihr Produkt während des Transports beschädigt wurde, müssen Sie eine Reklamation direkt beim Versandunternehmen einreichen.
- ⑦ Schäden durch Feuer, Überschwemmungen oder höhere Gewalt.
- ⑧ Alle Tests in Bezug auf das Gehäuse werden im Labor durchgeführt, daher ist DIVEVOLK nicht für Schäden an anderem Eigentum in der komplexen natürlichen Umgebung verantwortlich.

DIVEVOLK Geräte-Garantiekarte

Benutzerinformationen

Benutzername _____ Kontakt Nr. _____ E-Mail _____
 Anschrift _____ Postleitzahl _____

Verkäufer-Informationen

Name des Verkäufers _____ Kontakt Nr. _____
 Anschrift _____ Postleitzahl _____
 Rechnungsnummer _____ Einkaufszeit _____

Stempel des Verkäufers auf
dem Produktetikett

Produkt-Etikett
Verkäufer-Stempel

Herstellerinformationen

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd
 Adresse: 229, 17. Stock, Nr.91 Qinlang-Straße, Neues Gebiet Hengqin,
 Stadt Zhuhai
 Kontaktnummer: +86 760 8689 3956
 Kundendienst: aftersales@divevolk.com
 Zusammenarbeit: Collaboration@divevolk.com
 Website: www.divevolkdiving.com

ENTSCHÄDIGUNGEN

Copyright © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument dient nur als Referenz. Nichts in diesem Handbuch stellt eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung dar. Alle Fotos dienen nur als Referenz (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Form und Bildschirmanzeige). Waren in Form von Sachleistungen haben Vorrang.

Coque Etanche avec Façade
Tactile Smart **SeaTouch 6 PRO**

Contenu du manuel

- 1. Spécifications générales et d'emballage
- 2. Apparence
- 3. Fonctionnement
- 4. Maintenance et Entretien
- 5. Limitations de garantie et remboursement

Merci d'avoir acheté SeaTouch 6 PRO, le composant principal de l'assistant de plongée intelligent portable DIVEVOLK®. SeaTouch 6 PRO convient à toutes sortes d'activités de plongée (y compris la plongée libre, la plongée sous-marine) et diverses activités nautiques. Grâce à la technologie brevetée de l'écran tactile complet sous-marin, votre smartphone peut être utilisé librement et en douceur dans l'eau comme sur terre.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le produit pour vous familiariser avec le fonctionnement et utilisation du produit.

Attention : Le fonctionnement peut varier en fonction de différents scénarios, veuillez sauvegarder les données du téléphone mobile avant le lancement, afin d'éviter toute perte accidentelle de données.

1 Spécifications générales et d'emballage


Caractéristiques du produit	SeaTouch 6 PRO
Étanchéité	60m/ 196ft
Poids	Environ 485g
Dimension	239 * 123 * 42 mm
Durée de vie de la membrane	100,000 fois
Norme de protection	IPX8
Filtre rouge standard	Correction colorimétrique optimale : 0-10 m
Mod è les compatibles	Applicable à tous les modèles de téléphones mobiles de taille inférieure ou égale à 180.0 * 82.5 * 11.2mm (longueur* largeur* épaisseur). L'épaisseur de la lentille du téléphone portable ne doit pas dépasser 17mm.

- 1) Boîtier à écran tactile intégral
- 2) Housse à membrane
- 3) Bloc de support interne pour test d'étanchéité
- 4) Lanière
- 5) Crochet anti-coincement de l'adaptateur
- 6) Chiffon d'essuyage
- 7) Joint de rechange pour couvercle d'étanchéité
- 8) Guide de démarrage rapide
- 9) Fiche conseils
- 10) Autocollants de logo
- 11) Filtre rouge pour SeaTouch 6
- 12) Pastille déshydratante



Pour une amélioration continue du produit, si nécessaire, DIVEVOLK peut mettre à jour la conception, les spécifications et les paramètres d'utilisation.


2 Apparence

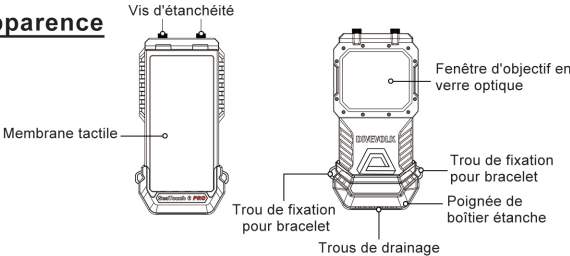

(Des bulles d'air s'échapperont par le trou de drainage de la poignée après immersion en raison des interstices de la prise en main. Cela n'indique pas un défaut de fonctionnement, veuillez ne pas vous en inquiéter.)

3 Instructions d'utilisation

- 1.Retirez la protection de la membrane tactile. Ouvrez le couvercle du joint et retirez le bloc de support interne.
- 2. Sélectionnez l'adaptateur de smartphone qui correspond au modèle de téléphone et connectez-le au téléphone.
- 3. Serrez les deux vis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la protection d'étanchéité et le boîtier.
- 4. En cas d'installation dans un environnement humide, il est recommandé d'appliquer une pastille déshydratante sur l'adaptateur. La pastille utilisée pouvant contenir de l'humidité, il est conseillé de la retirer immédiatement après la plongée.

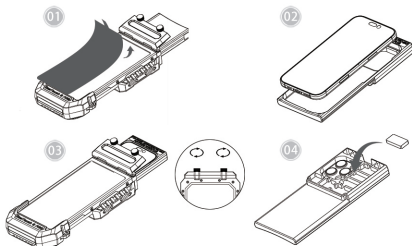

Attention 1 : Chaque boîtier est soumis à un test d'étanchéité à l'eau en procédure standard dans le laboratoire DIVEVOLK. Pour garantir davantage la sécurité de votre téléphone, il est recommandé, lors de la première utilisation, d'effectuer un test d'immersion avec la matrice pleine fournie. Ce n'est qu'après avoir vérifié le bon fonctionnement que vous devez installer votre téléphone.

Attention 2 : Ne pas immerger le boîtier vide pour le test, ni effectuer le test avec uniquement l'adaptateur pour téléphone vide.

Attention 3 : Pour certains modèles de téléphones plus anciens (tels que la série iPhone 12 et les modèles antérieurs, ainsi que les anciens modèles Android), il est recommandé de retirer tout protecteur d'écran avant utilisation. Sinon, l'écran tactile risque de ne plus répondre correctement lorsque le téléphone se trouve dans le boîtier (ou la coque).

Attention 4 : Le joint d'étanchéité du couvercle est un composant relativement délicat. Veuillez l'inspecter soigneusement avant chaque utilisation. Si de la saleté ou des débris sont trouvés, nettoyez-les avant utilisation. S'il est endommagé, remplacez-le par le joint d'étanchéité de rechange. Assurez-vous que les vis supérieures sont serrées avant utilisation.

Attention 5 : Avant utilisation, vérifiez que l'appareil photo, l'avant et l'arrière de votre

Paramétrage du smartphone

Pour une meilleure utilisation de l'écran tactile de la coque étanche SeaTouch 6 PRO sous l'eau, vous devez effectuer certains réglages sur le smartphone en suivant les instructions :

Recherchez le nom de la fonction dans les paramètres du smartphone. Veuillez noter que certains modèles anciens peuvent ne pas avoir toutes les fonctions ou utiliser la même dénomination de fonction.

1. Pour iPhone

- A. Activez Raise to Wake – Toucher pour ouvrir (pour que l'écran se réveille sous l'eau)
- B. Activer AssistiveTouch (pour la navigation sur l'écran tactile)
- C. Désactiver la luminosité automatique
- D. Désactiver 3D Touch – Haptic Touch (iPhone 6-XS Pro Max)

2. Pour Samsung

- A. Désactiver Accidental Touch Protection (pour l'écran réveillé dans le boîtier)
- B. Activer le Menu Assistant (pour la navigation sur l'écran tactile)
- C. Activez Lift to Wake et Double Tap to Wake (pour que l'écran se réveille sous l'eau)
- D. Activez la Touch Sensitivity – La Sensibilité Tactile (pour une meilleure sensibilité de l'écran tactile)
- E. Désactiver la luminosité adaptative

3. Pour Huawei

- A. Activez Pick Up to Wake et Double Tap Screen pour Wake (pour que l'écran se réveille sous l'eau)
- B. Désactivez la fonction Mistouch Prevention (pour l'écran éveillé dans la coque)
- C. Activer la Navigation Dock (pour l'utilisation de l'écran tactile)
- D. Activez le Gloves Mode - Gants Mode (pour une meilleure sensibilité de l'écran tactile)
- E. Désactiver la Luminosité Automatique

4. Pour une autre marque, essayez de trouver la fonction ci-dessous ou une fonction similaire pour effectuer les réglages.

- A. Désactiver la prévention contre les contacts accidentels
- B. Activer Lever pour se réveiller / Appuyer sur l'écran pour se réveiller
- C. Activer le Dock / Bar de navigation
- D. Activez le Mode Gants ou toute fonction augmentant la sensibilité de l'écran tactile
- E. Désactiver la Luminosité Automatique



Certains modèles Android peuvent ne pas avoir la fonction de réveiller l'écran ou ne pas pouvoir régler le temps d'éveil de l'écran. Dans le cas où l'écran ne peut pas être réveillé une fois immergé dans l'eau, vous pouvez installer l'application Keep Screen Awake / Wakey et faire les réglages en fonction des instructions pour maintenir l'éveil de l'écran pendant que vous utilisez le smartphone dans le caisson.

Veuillez scanner le code QR pour accéder à l'application



Trouvez plus de vidéo d'instructions sur le site Web de DIVEVOLK. Pour éviter tout dommage accidentel de la coque ou d'un smartphone, il est conseillé de regarder toutes les vidéos avant de se lancer.

Scannez le code QR pour accéder aux vidéos.



Si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'équipement DIVEVOLK, les FAQ sont affichées sur le site officiel de DIVEVOLK. Veuillez scanner le code QR pour accéder rapidement au site.

4 Maintenance et Entretien

① Après chaque utilisation, rincez le boîtier à l'eau douce et immergez-le dans l'eau pendant 30 minutes (fermé).

② Lors du stockage, placez la matrice pleine à l'intérieur du boîtier pour soutenir la membrane tactile, et fixez le film de protection sur la membrane tactile. Cela évite que la membrane tactile ne soit écrasée ou ne vieillisse prématurément sous l'effet des UV.

③ Au début ou après une période d'utilisation, quelques bulles peuvent apparaître dans la membrane tactile. Cela ne pose aucun problème de sécurité ou de qualité et n'affecte pas le fonctionnement normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, veuillez ne pas vous en inquiéter.

④ Lors des voyages en avion, laissez le couvercle d'étanchéité ouvert. S'il est fermé, la basse pression en altitude peut provoquer une dilatation de l'air à l'intérieur du boîtier étanche, ce qui pourrait endommager la membrane tactile.

⑤ Évitez de stocker l'appareil en plein soleil ou dans des environnements à haute température. N'exposez pas le produit à des liquides corrosifs. Évitez les chocs violents et le contact avec des objets tranchants.

⑥ Si un composant du produit est endommagé, contactez votre revendeur DIVEVOLK local pour une réparation ou un remplacement. Ne réparez pas vous-même et ne remplacez pas les pièces par des composants non d'origine.

⑦ Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces à l'intérieur du produit peuvent causer des blessures accidentelles chez les enfants.

⑧ Ce produit est conçu uniquement pour un usage récréatif. Pour des applications liées à la sécurité, veuillez utiliser un équipement de secours.

5 Limitations de garantie et Remboursement

La garantie couvre uniquement les pièces et équipements de DIVEVOLK, et non les frais de transport / assurance. Dans l'une des circonstances ci-dessous, les consommateurs ne peuvent pas bénéficier de la garantie gratuitement, et le centre de service client DIVEVOLK peut demander des frais de réparation.

①. Dommages artificiels.

②. Au-delà de la période de garantie.

③. Non-respect des instructions du produit, de la maintenance préventive et des remarques.

④. Modifications ou réparations du produit non effectuées par DIVEVOLK.

⑤. Utilisation d'accessoires, de pièces ou de composants non fournis par DIVEVOLK.

⑥. Dommages dus au transport ou à l'installation. Si votre produit a été endommagé pendant le transport, vous devez déposer une réclamation directement auprès du transporteur.

⑦. Dommages causés par le feu, les inondations ou les catastrophes naturelles.

⑧. Tous les tests concernant la housse étanche sont effectués en laboratoire, par conséquent, DIVEVOLK n'est pas responsable pour les dommages causés à d'autres biens dans un environnement naturel complexe.

DIVEVOLK Equipment Warranty Card

Informations utilisateur

Nom d'utilisateur _____

Téléphone _____ Courriel _____

Adresse _____ Code postal _____

Info vendeur

Nom du vendeur _____ Téléphone _____

Adresse _____ Code postal _____

Numéro de facture _____ Heure d'achat _____

Product Label



Seller Stamp



Informations sur le fabricant

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd

Adresse : 229, 17e étage, No.91 Rue Qinlang, Nouveau District de Hengqin, Ville de Zhuhai

Numéro de contact : +86 760 8689 3956

Après-vente : aftersales@divevolk.com

Collaboration : collaboration@divevolk.com

Site Internet : www.divevolkdiving.com

Déclaration juridique

Droits d'auteur © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

Tous les droits sont réservés.

Ce document est pour référence seulement. Rien dans ce guide ne constitue une garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. Toutes les photos sont à titre indicatif (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la forme et l'affichage de l'écran).

Custodia Subacquea SeaTouch 6 PRO Smart Touchscreen

Contenuto del manuale

1. Specifiche generali e pacchetto inclusi
2. Aspetto
3. Operazione
4. Manutenzione e note
5. Garanzia limitata e indennizzo

Grazie per aver acquistato SeaTouch 6 PRO, il componente principale dell'assistente subacqueo intelligente indossabile DIVEVOLK®. SeaTouch 6 PRO è adatto a tutti i tipi di attività subacquee (incluse le immersioni in apnea, le immersioni subacquee) e varie attività acquatiche. Attraverso la tecnologia brevettata del full touch screen subacqueo, il tuo smartphone può essere utilizzato liberamente e senza intoppi in acqua come a terra.

Leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con la manutenzione del prodotto e le note prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

Attenzione: l'ambiente operativo può variare da diversi scenari esterni, eseguire il backup dei dati del telefono cellulare prima del lancio, in modo da evitare inutili perdite accidentali di dati.

1 Specifiche generali e accessori inclusi

Configurazione Prodotto	SeaTouch 6 PRO
Profondità di Impermeabile	60m/ 196ft
Peso	Circa 485g
Dimensione	239 * 123 * 42 mm
Vita al tocco dello schermo	100,000 volte
Standard di Impermeabilità	IPX8
Filtro rosso standard	Correzione colore ottimale: 0-10 m
Modelli applicabili	Applicabile a tutti i smartphones ai limiti di 180.0 * 82.5 * 11.2mm (lunghezza*larghezza*spessore). Lo spessore della lente del telefono cellulare non deve superare i 17mm.

- 1) Scocca touchscreen completo
- 2) Copertura a membrana
- 3) Blocco di supporto interno per test di impermeabilità
- 4) Lanyard / Cordoncino portatile
- 5) Gancio antiinceppamento dell'adattatore
- 6) Panno per la pulizia
- 7) Guarnizione di ricambio per il coperchio di tenuta
- 8) Guida rapida
- 9) Scheda di consigli
- 10) Adesivi con logo
- 11) Filtro rosso per SeaTouch 6
- 12) Pastiglia disidratante



Per il miglioramento continuo del prodotto, DIVEVOLK potrebbe aggiornare il design, le specifiche, i parametri quando necessario.

2 Appearance




3 Operazione

(Le bolle d'aria vengono espulse attraverso il foro di drenaggio nell'impugnatura dopo l'immersione a causa degli spazi presenti nella presa. Non si tratta di un malfunzionamento, non preoccuparti.)

Utilizzo dell'alloggiamento

1. Rimuovere il coperchio dalla membrana del touchscreen dell'alloggiamento. Aprire il coperchio della guarnizione ed estrarre il blocco di supporto interno.
2. Selezionare l'adattatore per smartphone che corrisponde al modello del telefono e collegarlo al telefono.
3. Serrare entrambe le viti fino a quando non c'è più spazio tra il coperchio della tenuta e l'alloggiamento.
4. Se l'installazione avviene in un ambiente umido, si consiglia di applicare una pastiglia disidratante sull'adattatore. La pastiglia utilizzata potrebbe trattenere umidità; si raccomanda di rimuoverla tempestivamente dopo l'immersione.

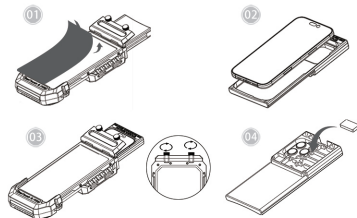

Attenzione 1: Ogni custodia viene sottoposta a test di impermeabilità come procedura standard nel laboratorio DIVEVOLK. Per garantire ulteriormente la sicurezza del tuo telefono, si consiglia di inserire il blocco di supporto interno ed eseguire un'immersione di prova quando si utilizza la custodia per la prima volta. Solo dopo aver verificato il corretto funzionamento si può inserire il telefono.

Attenzione 2: Non immergere la custodia vuota per il test, né eseguire il test con solo il blocco adattatore per telefono al suo interno.

Attenzione 3: Per alcuni modelli di telefono più vecchi (come la serie iPhone 12 e precedenti, nonché i vecchi modelli Android), si consiglia di rimuovere eventuali protezioni per lo schermo prima dell'uso. In caso contrario, il touchscreen potrebbe facilmente diventare insensibile quando il telefono si trova all'interno della custodia.

Attenzione 4: La guarnizione di tenuta del coperchio è un componente relativamente delicato. Prima di ogni utilizzo, ispezionala attentamente. Se si riscontrano sporco o detriti, puliscili prima dell'uso. Se danneggiata, sostituiscila con la guarnizione di ricambio. Assicurarsi che le viti superiori siano serrate prima dell'uso.

Attenzione 5: Prima dell'uso, assicurati che la fotocamera, il fronte e il retro del telefono siano privi di crepe o rotture.

Impostazioni dello smartphone

Per utilizzare meglio il funzionamento del touchscreen della custodia SeaTouch 6 PRO sott'acqua, lo smartphone deve eseguire alcune impostazioni seguendo le linee guida. Cerca il nome della funzione nelle Impostazioni dello smartphone. Si noti che alcuni dei vecchi modelli potrebbero non disporre di tutte le funzioni o utilizzare lo stesso nome di funzione riportato di seguito.

1. Per iPhone

- A. Attiva Alza per riattivare (per lo schermo sveglia sott'acqua)
- B. Attiva AssistiveTouch (per la navigazione con touchscreen)
- C. Disattiva la luminosità automatica
- D. Disattiva 3D Touch (iPhone 6-XS Pro Max)

2. Per Samsung

- A. Disattiva la protezione contro il tocco accidentale (per lo schermo attivo nell'alloggiamento)
- B. Attiva il menu Assistente (per la navigazione sul touchscreen)

C. Attiva Lift to Wake e Double Tap to Wake (per lo schermo sveglia sott'acqua)

D. Attiva la sensibilità al tocco (per una migliore sensibilità del touchscreen)

E. Disattiva Luminosità adattiva

3. Per Huawei

A. Attiva Pick Up to Wake e Double Tap Screen to Wake (per lo schermo attivo sott'acqua)

B. Disattiva Prevenzione Mistouch (per schermo attivo nell'alloggiamento)

C. Attiva il Dock di navigazione (per la navigazione con touchscreen)

D. Attiva la Cguanti (per una migliore sensibilità del touchscreen)

E. Disattiva la luminosità automatica

4. Per altri marchi, provare a trovare la funzione di seguito o una funzione simile per eseguire le impostazioni.

A. Disattiva Mistouch / Protezione contro il tocco accidentale

B. Attiva Alza per riattivare / Tocca lo schermo per riattivare

C. Attiva il Dock / barra di navigazione

D. Attivare la modalità guanti o qualsiasi funzione che aumenti la sensibilità del touchscreen

E. Disattiva la luminosità automatica



Alcuni modelli Android potrebbero non avere la funzione per riattivare lo schermo nella custodia o non essere in grado di impostare il tempo di attivazione dello schermo per sempre. Nel caso in cui lo schermo non possa essere riattivato una volta spento sott'acqua, è possibile installare l'APP Keep Screen Awake / Wakey e fare le impostazioni secondo le linee guida per mantenere lo schermo sveglia durante lo smartphone nella custodia.

Eseguire la scansione del codice QR per accedere all'APP e alle linee guida.



Trova altri video di istruzioni tutorial sul sito web DIVEVOLK.

Per evitare danni accidentali alla custodia o allo smartphone, si consiglia di guardare tutto il video prima del lancio.

Scansiona il codice QR per accedere ai video.



In caso di domande durante l'uso dell'attrezzatura DIVEVOLK, le FAQ vengono visualizzate nel sito Web ufficiale DIVEVOLK per riferimento. Scansionare il codice QR per accedere rapidamente al collegamento.

4 Manutenzione e note

- ① Dopo ogni utilizzo, sciacquare la custodia con acqua dolce e immergerla in acqua per 30 minuti.
- ② Durante la conservazione, posizionare il blocco di supporto all'interno della custodia per sostenere la membrana touch, e applicare la copertura protettiva sulla membrana touch. Questo impedisce che la membrana touch venga schiacciata o subisca invecchiamento a causa dell'esposizione ai raggi UV.
- ③ All'inizio o dopo un periodo di utilizzo, potrebbero comparire piccole bolle nella membrana touch. Questo non rappresenta un problema di sicurezza o qualità e non influisce sul normale funzionamento. Non si tratta di un malfunzionamento, pertanto non preoccuparsi.
- ④ Quando si viaggia in aereo, tenere il coperchio di tenuta aperto. Se sigillato, la bassa pressione atmosferica in alta quota potrebbe causare l'espansione del gas all'interno della custodia impermeabile, danneggiando potenzialmente lo schermo touch.
- ⑤ Evitare di conservare il dispositivo alla luce diretta del sole o in ambienti ad alta temperatura. Non esporre il prodotto a liquidi corrosivi. Proteggere da urti violenti e dal contatto con oggetti appuntiti.
- ⑥ Se un componente del prodotto viene danneggiato, contattare il rivenditore DIVEVOLK locale per riparazione o sostituzione. Non tentare riparazioni autonome né sostituire le parti con componenti non originali.
- ⑦ Tenere fuori dalla portata dei bambini. Le piccole parti all'interno del prodotto potrebbero causare lesioni accidentali nei bambini.
- ⑧ Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso ricreativo. Per applicazioni legate alla sicurezza, si prega di utilizzare apparecchiature di backup.

5 Garanzia limitata e indennizzo

Questa garanzia limitata copre solo le parti e le apparecchiature DIVEVOLK e non le spese di trasporto / assicurazione. In una delle circostanze seguenti, i consumatori non possono usufruire della garanzia gratuitamente e il centro di assistenza clienti DIVEVOLK può emettere una tariffa di riparazione ragionevole.

- ① Danno artificiale.
- ② Oltre il periodo di garanzia.
- ③ Mancata osservanza delle istruzioni del prodotto, della manutenzione preventiva e delle note.
- ④ Modifiche o riparazioni al prodotto non fornite da DIVEVOLK.
- ⑤ Utilizzo di accessori, parti o componenti non forniti da DIVEVOLK.
- ⑥ Danni al trasporto o all'installazione. Se il tuo prodotto è stato danneggiato durante il trasporto, devi presentare un reclamo direttamente al corriere.
- ⑦ Danni causati da incendi, inondazioni o cause di forza maggiore.
- ⑧ Tutti i test relativi all'alloggiamento vengono eseguiti in laboratorio, pertanto DIVEVOLK non è responsabile per i danni ad altre proprietà nel complesso ambiente naturale.

Scheda di garanzia dell'attrezzatura DIVEVOLK

Informazioni utente

Nome utente _____
 N. contatto _____ E-mail _____
 Indirizzo _____ CAP _____

Informazioni sul venditore

Nome venditore _____ N. contatto _____
 Indirizzo _____ CAP _____
 N. fattura _____ Tempo di acquisto _____

Etichetta del prodotto



Timbro del venditore



Informazioni sul produttore

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd
 Indirizzo: 229, 17° piano, N.91 Via Qinlang, Nuovo Distretto di Hengqin, Città di Zhuhai
 Numero di contatto: +86 760 8689 3956
 Assistenza post-vendita: aftersales@divevolk.com
 Collaborazione: collaborazione@divevolk.com
 Sito web: www.divevolkdiving.com

INDENNIZZO

Copyright © DIVEVOLK Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026
 Tutti i diritti riservati.

Questo documento è solo di riferimento. Niente in questa guida costituisce una garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita. Tutte le foto sono solo di riferimento (inclusi ma non limitati a colore, forma e visualizzazione dello schermo), prevalgono le merci in natura.

Carcasa submarina **SeaTouch 6 PRO**
Touchscreen

Manual de contenidos

- 1. Especificaciones generales y paquete incluido
- 2. Apariencia
- 3. Operación
- 4. Mantenimiento y notas
- 5. Garantía limitada e indemnización

Gracias por comprar SeaTouch 6 PRO, el componente principal del asistente de buceo inteligente portátil DIVEVOLK®. SeaTouch 6 PRO es adecuado para todo tipo de actividades de buceo (incluido buceo libre, buceo con escafandra autónoma) y diversas actividades acuáticas. A través de la tecnología patentada de pantalla táctil completa bajo el agua, su teléfono inteligente se puede operar libremente y sin problemas en el agua como en la tierra.

Lea este manual detenidamente para familiarizarse con el mantenimiento y las notas del producto antes de comenzar a utilizarlo.

Precaución: El entorno de operación puede variar de diferentes escenarios al aire libre, haga una copia de seguridad de los datos del teléfono móvil antes de iniciarlo para evitar cualquier pérdida accidental innecesaria de datos.

1 Especificaciones generales y paquete incluido

Configuración del producto	SeaTouch 6 PRO
Pofundidad de impermeable	60m/ 196ft
Peso	Aproximadamente 485g
Dimensión	239 * 123 * 42 mm
Vida util de la pantalla tactil	100,000 fveces
Estandar de impermeabilidad	IPX8
Filtro rojo estándar	Corrección de color óptima: 0-10 m
Modelo aplicable	Aplicable a modelos de smarphone con medidas 180.0 * 82.5 * 11.2mm (alto * ancho * grueso). El grosor de la lente del teléfono móvil no debe exceder los 17 mm.

- 1) Carcasa de pantalla táctil completa
- 2) Cubierta de membrana
- 3) Bloque de soporte interior para prueba de impermeabilidad
- 4) Correa portacámara / Lanyard
- 5) Gancho antiatascamiento del adaptador
- 6) Paño de limpieza
- 7) Junta de repuesto para la tapa de cierre hermético
- 8) Guía de inicio rápido
- 9) Tarjeta de consejos
- 10) Calcomanías de logotipo
- 11) Filtro rojo para SeaTouch 6
- 12) Almohadilla desecante



Para la mejora continua del producto, DIVEVOLK puede actualizar el diseño, las especificaciones y los parámetros cuando sea necesario.

2 Apariencia




3 Operación

(Después de sumergirlo, se expulsarán burbujas de aire a través del orificio de drenaje en el mango debido a los espacios en el agarre. Esto no es un fallo funcional, por favor no se preocupe.)

Uso de la carcasa

- 1. Retire la tapa de la membrana de la pantalla táctil de la carcasa. Abra la tapa del sello y saque el bloque de soporte interior.
- 2. Seleccione el adaptador de teléfono inteligente que coincida con el modelo de su teléfono y conéctelo al teléfono.
- 3. Apriete ambos tornillos hasta que no quede espacio entre la tapa del sello y la carcasa.
- 4. Si se instala en un ambiente húmedo, se recomienda colocar una almohadilla desecante en el adaptador. La almohadilla usada puede contener humedad, por lo que se aconseja retirarla inmediatamente después de bucear.

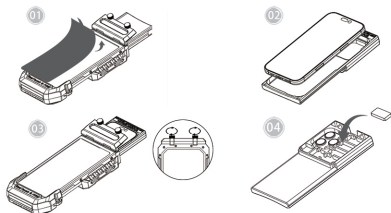

Precaución 1: Todas las carcasas son sometidas a pruebas de impermeabilidad como procedimiento estándar en el laboratorio de DIVEVOLK. Para garantizar aún más la seguridad de su teléfono, se recomienda que, cuando la utilice por primera vez, instale el bloque de soporte interno y realice una prueba de inmersión. Solo después de verificar el correcto funcionamiento debe instalar el teléfono con el adaptador apropiado.

Precaución 2: No sumerja la carcasa vacía para realizar la prueba, ni pruebe solo con el adaptador para teléfono instalado. La carcasa no debe ir nunca vacía, debe llevar el bloque interior o el móvil con su adaptador.

Precaución 3: Para algunos modelos de teléfonos más antiguos (como la serie iPhone 12 y anteriores, así como modelos antiguos de Android), se recomienda quitar cualquier protector de pantalla antes de usarlos. De lo contrario, es posible que la pantalla táctil deje de responder fácilmente cuando el teléfono esté dentro de la carcasa.

Precaución 4: La junta de sellado de la tapa es un componente relativamente delicado. Revísela cuidadosamente antes de cada uso. Si encuentra suciedad o residuos, límpielos antes de usarla. Si está dañada, sustitúyala por la junta de sellado de repuesto. Asegúrese de que los tornillos superiores estén correctamente apretados antes de usar la carcasa.

Precaución 5: Antes de usarlo, asegúrese de que la cámara, la parte frontal y trasera de su teléfono no tengan grietas ni roturas.

Configuración del smartphone

Para utilizar mejor el funcionamiento de la pantalla táctil de la carcasa SeaTouch6 PRO bajo el agua, el smartphone debe realizar algunos ajustes siguiendo las pautas.

Busque el nombre de la función en la configuración del smartphone. Tenga en cuenta que algunos de los modelos antiguos pueden no tener todas las funciones o utilizar el mismo nombre de función a continuación.

1. Para iPhone

- A. Active Levantar para despertar (para que la pantalla se despierte bajo el agua)
- B. Encienda AssistiveTouch (para navegación con pantalla táctil)
- C. Apague el brillo automático
- D. Desactivar 3D Touch (iPhone 6-XS Pro Max)

2. Para Samsung

- A. Desactive la protección táctil accidental (para la pantalla activa en la carcasa)

- B. Activar el menú del asistente (para la navegación con pantalla táctil)
- C. Encienda Levantar para despertar y Doble toque para despertar (para que la pantalla se despierte bajo el agua)
- D. Active la sensibilidad táctil (para una mejor sensibilidad de la pantalla táctil)
- E. Desactivar el brillo adaptable

3. Para Huawei

- A. Activar Pick Up to Wake y Double Tap Screen to Wake (para que la pantalla despierta bajo el agua)
- B. Desactive la Prevención de Mistouch (para que la pantalla se active en la carcasa)
- C. Encienda la base de navegación (para la navegación con pantalla táctil)
- D. Active el modo de guantes (para una mejor sensibilidad de la pantalla táctil)
- E. Apague el brillo automático

4. Para otra marca, intente encontrar la función siguiente o una función similar para realizar la configuración.

- A. Desactivar la prevención de contacto con niebla / contacto accidental
- B. Encienda Levantar para despertar / Toque la pantalla para despertar
- C. Encienda la barra o base de navegación
- D. Active el modo guantes o cualquier función que aumente la sensibilidad de la pantalla táctil
- E. Apague el brillo automático



Algunos de los modelos de Android pueden no tener la función de despertar la pantalla en la carcasa, o no poder configurar el tiempo de despertar de la pantalla para siempre. En caso de que la pantalla no se pueda despertar una vez que esté apagada bajo el agua, puede instalar la APLICACIÓN Keep Screen Awake / Wakey y realizar la configuración de acuerdo con las pautas para mantener la pantalla despierta mientras el smartphone está en la carcasa. Escanee el código QR para acceder a la aplicación y a la guía.



Encuentre más videos de instrucciones tutoriales en el sitio web de DIVEVOLK.

Para evitar daños accidentales en su carcasa o smartphone, se sugiere ver todo el video antes de iniciar. Escanee el código QR para acceder a los videos.



En caso de que tenga alguna consulta durante el uso del equipo DIVEVOLK, las preguntas frecuentes se muestran en el sitio web oficial de DIVEVOLK para su referencia. Escanee el código QR para acceder rápidamente al enlace.

4 Mantenimiento y notas

- ① Después de cada uso, enjuague la carcasa con agua dulce y sumérjala en agua durante 30 minutos.
- ② Al almacenar la carcasa, coloque el bloque de soporte interior dentro de la misma para sostener la membrana táctil y coloque la cubierta protectora sobre la membrana táctil. Esto evita que la membrana táctil se aplaste o envejezca debido a la exposición a los rayos UV.
- ③ Al principio o después de un período de uso, pueden aparecer pequeñas burbujas en la membrana táctil. Esto no representa un problema de seguridad ni de calidad y no afectará el funcionamiento normal. No es un fallo funcional, por lo que no debe preocuparse.
- ④ Cuando guarde la carcasa mantenga la tapa del sello abierta, de esta forma se evita posible daños en la pantalla táctil por diferencias de presión. Si está sellada, la baja presión atmosférica en grandes altitudes puede provocar que el gas dentro de la carcasa impermeable se expanda, lo que podría dañar la pantalla táctil.
- ⑤ Evite guardar el dispositivo en lugares expuestos a la luz solar directa o a altas temperaturas. No exponga el producto a líquidos corrosivos. Evite golpes fuertes o el contacto con objetos punzantes.
- ⑥ Si algún componente del producto se daña, comuníquese con su distribuidor local de DIVEVOLK para repararlo o reemplazarlo. No lo repare usted mismo ni reemplace las piezas con componentes no originales.
- ⑦ Mantener fuera del alcance de los niños. Las piezas pequeñas dentro del producto pueden causar lesiones accidentales a los niños.
- ⑧ Este producto está diseñado únicamente para uso recreativo. Para aplicaciones relacionadas con la seguridad, utilice equipos de respaldo.

5 Garantía limitada e indemnización

Esta garantía limitada cubre piezas y equipos de DIVEVOLK únicamente, y no los gastos de transporte / seguro. En una de las siguientes circunstancias, los consumidores no pueden disfrutar de la garantía sin cargo y el centro de servicio al cliente de DIVEVOLK puede emitir una tarifa de reparación razonable.

- ① Daño artificial.
- ② Más allá del período de garantía.
- ③ No seguir las instrucciones del producto, el mantenimiento preventivo y las notas.
- ④ Modificaciones o reparaciones del producto que no sean provistas por DIVEVOLK.
- ⑤ Utilizando accesorios, piezas o componentes no suministrados por DIVEVOLK.
- ⑥ Daños por transporte o instalación. Si su producto se dañó durante el transporte, debe presentar una reclamación directamente al transportista.
- ⑦ Daños por fuego, inundaciones o casos fortuitos.
- ⑧ Todas las pruebas relacionadas con la carcasa se realizan en el laboratorio, por lo que DIVEVOLK no se hace responsable de los daños a otras propiedades en el entorno natural complejo.

DIVEVOLK Tarjeta de garantía del equipo

Información del Usuario

Nombre _____
 Teléfono de contacto _____ Email _____
 Dirección _____ Código postal _____

Información del vendedor

Nombre _____ Teléfono de contacto _____
 Dirección _____ Código Postal _____
 Número de factura _____ Fecha de compra _____

Etiqueta del producto



Sello del vendedor



Manufacturer Information

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd
 Dirección: 229, Piso 17, Calle Qinlang, No.91, Nueva Zona de Hengqin,
 Ciudad de Zhuhai
 Telephone contact: +86 760 8689 3956
 Después de las ventas: aftersales@divevolk.com
 Colaboración: collaboration@divevolk.com
 Sitio web: www.divevolkdiving.com

INDEMNIFICACION

Copyright © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026
 TODOS los derechos reservados.

Este documento es solo de referencia. Nada en esta guía constituye una garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Todas las fotos son solo para referencia (incluidos, entre otros, el color, la forma y la visualización de la pantalla), prevalecen los productos en especie.

SeaTouch 6 PRO

Caixa Subaquática para Smartphone com Ecrã Tátil

Conteúdo do Manual

- 1 Especificações gerais e conteúdo da embalagem
- 2 Aparência
- 3 Operação
- 4 Manutenção e notas
- 5 Garantia limitada e isenção de responsabilidade

Obrigado por adquirir a Caixa Subaquática para Smartphone com Ecrã Tátil SeaTouch 6 PRO, o núcleo do sistema inteligente de assistência ao mergulho DIVEVOLK® desenhado para estar sempre consigo. A SeaTouch 6 PRO é adequada para todos os tipos de atividades de mergulho (incluindo mergulho em apneia e mergulho autónomo com garrafa), bem como em vários tipos de desportos aquáticos. A tecnologia patenteada de ecrã tátil subaquático permite que o seu smartphone funcione livre e suavemente debaixo de água como se estivesse em terra.

Atenção: O ambiente de operação pode variar consoante diferentes cenários ao ar livre. Faça uma cópia de segurança dos dados do seu telemóvel antes de utilizar, por forma a evitar qualquer perda acidental de dados.

1 Especificações gerais e conteúdo da embalagem

Configuração do produto	SeaTouch 6 PRO
Profundidade de estanqueidade	60 metros / 196 pés
Peso	Cerca de 485g
Dimensões	239 * 123 * 42 mm
Vida útil do ecrã tátil	100.000 vezes
Classificação de impermeabilidade	IPX8
Filtro vermelho standard	Correção de cor ideal: 0-10 metros
Modelo aplic á vel	Compatível com smartphones com dimensões até: 180,0 x 82,5 x 11,2 mm (comprimento x largura x espessura). A espessura da objectiva do telemóvel não deve exceder 17 mm.

- 1) Caixa com ecrã tátil total;
- 2) Cobertura da membrana;
- 3) Bloco de suporte interno para teste de impermeabilidade;
- 4) Cordão;
- 5) Gancho anti-bloqueio do adaptador;
- 6) Pano de limpeza;
- 7) Junta de vedação sobressalente;
- 8) Guia de início rápido;
- 9) Cartão de dicas;
- 10) Autocolantes logotipo;
- 11) Filtro vermelho para SeaTouch 6;
- 12) Saqueta anti-humidade.




Para melhoria contínua do produto, a DIVEVOLK poderá atualizar o design, especificações e parâmetros quando necessário.

2 Aparência



3 Operação

- 1. Remova a tampa da membrana do ecrã tátil. Abra a tampa de vedação e retire o bloco de suporte interno.
- 2. Selecione o adaptador de smartphone compatível com o seu modelo e fixe-o ao telemóvel.
- 3. Aperte ambos os parafusos até não haver folgas entre a tampa e a caixa.
- 4. Quando em ambiente húmido, coloque uma saqueta anti-humidade no adaptador. Uma vez que pode conter humidade, remova-a após o mergulho.

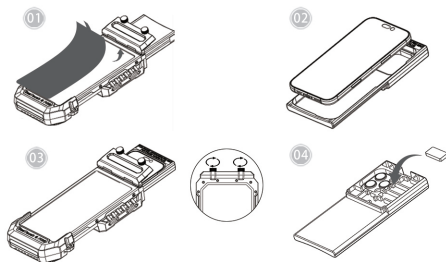

Atenção 1: Cada caixa é testada quanto à sua impermeabilidade no laboratório da DIVEVOLK. Para maior segurança, recomenda-se que na primeira utilização instale o bloco de suporte interno e faça um mergulho de teste. Só depois instale o telemóvel.

Atenção 2: Não submergir a caixa vazia para testes nem testar apenas com o adaptador.

Atenção 3: Em alguns modelos antigos (como iPhone 12 e anteriores e Android antigos), recomenda-se remover a película do ecrã antes de usar. Caso contrário, o toque pode não responder corretamente.

Atenção 4: A junta de vedação é delicada. Verifique o seu estado antes de cada utilização. Limpe sujidade ou substitua se danificada. Aperte bem os parafusos.

Atenção 5: Certifique-se de que a câmara frontal e traseira do seu smartphone não têm fissuras.

Configurações do Smartphone

Para melhor utilização do ecrã tátil subaquático, ajuste as definições do smartphone conforme indicado.

Procure as funções nas definições do telemóvel. Note que alguns modelos antigos podem não ter todas as funções ou usar nomes diferentes.

1. Para iPhone

- A. Ativar "Levantar para ativar" (para ligar o ecrã quando submergido)
- B. Ativar AssistiveTouch (para navegação no ecrã tátil)
- C. Desativar brilho automático
- D. Desativar 3D Touch (iPhone 6–XS Pro Max)

2. Para Samsung

- A. Desativar proteção contra toque acidental (para ligar o ecrã dentro da caixa)
- B. Ativar menu assistente (para navegação no ecrã tátil)
- C. Ativar levantar para ativar e duplo toque (para ligar o ecrã quando submergido)
- D. Ativar sensibilidade ao toque (para melhor sensibilidade na utilização)
- E. Desativar brilho adaptativo"

3. Para Huawei

- A. Ativar levantar para ativar e duplo toque (para ligar o ecrã quando submergido)
- B. Desativar prevenção de toques acidentais (para ligar o ecrã dentro da caixa)
- C. Ativar dock de navegação (para navegação no ecrã tátil)
- D. Ativar modo luvas (para melhor sensibilidade na utilização)
- E. Desativar brilho automático"

4. Outras marcas – procurar funções semelhantes:

- A. Desativar prevenção de toque acidental
- B. Ativar levantar para ativar / toque para ativar
- C. Ativar barra/dock de navegação
- D. Ativar modo luvas ou equivalente
- E. Desativar brilho automático



Alguns modelos Android podem não ter a função de despertar a tela dentro da caixa ou não permitir configurar o tempo de tela ativa para sempre. Caso o ecrã não possa voltar a ser ligado quando este se desligar quando submergido, pode instalar o aplicativo Keep Screen Awake All ou Wakey e configurar de acordo com as instruções para manter o ecrã tátil ativo enquanto o smartphone estiver na caixa.

Leia o código QR para aceder à aplicação e às instruções.



Mais vídeos tutoriais disponíveis no site da DIVEVOLK.

Recomenda-se a sua consulta antes da utilização para evitar danos acidentais.

Digitalize o QR Code para aceder aos vídeos.



Caso tenha alguma dúvida durante o uso do equipamento, consulte as FAQs no site oficial da DIVEVOLK.

Digitalize o QR Code para acesso rápido.

4 Manutenção e Observações

- ① Após cada utilização, lave a caixa com água doce e mergulhe-a em água doce durante 30 minutos.
- ② Para armazenamento, coloque o bloco interno e a tampa da membrana para evitar deformações por pressão ou danos por exposição a raios UV.
- ③ No início ou após um período de utilização, pequenas bolhas podem aparecer na membrana. Não é uma falha funcional e não afeta o bom funcionamento desta, não se preocupe.
- ④ Em viagens aéreas, mantenha a tampa aberta para evitar danos por pressão. Caso se encontre encerrada, a baixa pressão atmosférica a grande altitude pode provocar que o ar dentro da caixa se expanda, podendo danificar a membrana.
- ⑤ Evite guardar o dispositivo sob luz solar direta ou em ambientes de temperatura elevada. Não exponha o produto a líquidos corrosivos. Evite impactos fortes ou contato com objetos cortantes.
- ⑥ Em caso de dano, entre em contato com o revendedor DIVEVOLK local para reparação ou substituição. Não faça reparações por conta própria nem substitua quaisquer peças por componentes não originais.
- ⑦ Manter fora do alcance de crianças. Pequenas peças podem causar ferimentos acidentais.
- ⑧ Este produto destina-se apenas ao uso recreativo. Para outras utilizações, use equipamento de reserva.

5 Garantia Limitada e Isenção de Responsabilidade

Esta garantia cobre apenas peças e equipamentos DIVEVOLK, excluindo despesas de transporte/seguro. Sob qualquer uma das circunstâncias abaixo, os consumidores não poderão usufruir da garantia gratuitamente e o centro de atendimento ao cliente da DIVEVOLK poderá cobrar custos de reparação.

- ① Danos causados pelo utilizador.
- ② Fora do período de garantia.
- ③ Não cumprimento das instruções, manutenção preventiva e observações.
- ④ Modificações ou reparações não autorizadas pela DIVEVOLK.
- ⑤ Uso de acessórios, peças ou componentes não originais.
- ⑥ Danos no transporte ou instalação. Se seu produto foi danificado durante o transporte, deve apresentar uma reclamação diretamente junto da transportadora.
- ⑦ Danos causados por incêndio, inundações ou força maior.
- ⑧ Todos os testes relacionados com a caixa são realizados em laboratório; a DIVEVOLK não se responsabiliza por danos em ambientes naturais.

Cartão de Garantia DIVEVOLK

Informações do Utilizador

Nome: _____

Contacto: _____ E-mail: _____

Morada: _____ Código Postal: _____

Informações do Vendedor

Nome: _____ Contacto: _____

Morada: _____ Código Postal: _____

Nº da Fatura: _____ Data da Compra: _____

Etiqueta do Produto

Carimbo do Vendedor

Informações do Fabricante

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd

Morada: 229, 17th Floor, No.91 Qinlang Road, Hengqin New District, Zhuhai City

Contacto: +86 760 8689 3956

Pós-venda: aftersales@divevolk.com

Parcerias: collaboration@divevolk.com

Website: www.divevolkdiving.com

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Copyright © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

Todos os direitos reservados.

Este documento é apenas para referência. Nada neste guia constitui garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. Todas as imagens são meramente ilustrativas (incluindo, mas não se limitando a, cor, forma e exibição de ecrã), prevalece o produto real.

SeaTouch 6 PRO

Подводный бокс для смартфона
с полным сенсорным управлением

Содержание руководства

1. Общие характеристики и комплектация
2. Внешний вид
3. Эксплуатация
4. Обслуживание и примечания
5. Ограниченная гарантия и отказ от ответственности

Благодарим вас за приобретение SeaTouch 6 PRO — подводного бокса для смартфона с сенсорным управлением на весь экран. Данное устройство является основой интеллектуальной системы помощника для дайвинга DIVEVOLK®. SeaTouch 6 PRO подходит для любых видов дайвинга (включая фридайвинг и дайвинг с аквалангом) и различных водных видов спорта. Запатентованная технология подводного сенсорного экрана позволяет вашему смартфону работать свободно и плавно под водой, как на суше.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы ознакомиться с обслуживанием изделия и примечаниями перед началом использования.

Внимание: Условия эксплуатации могут различаться в зависимости от внешних сценариев. Перед использованием сделайте резервную копию данных телефона, чтобы избежать случайной потери данных.

1 Общие характеристики и комплектация

Конфигурация продукта	SeaTouch 6 PRO
Глубина водонепроницаемости	60 м / 196 футов
Вес	Около 485 г
Размер	239 * 123 * 42 mm
Ресурс сенсорного экрана (касаний)	100 000 раз
Стандарт водонепроницаемости	IPX8
Стандартный красный фильтр	Оптимальная цветокоррекция: 0-10 м
Применимая модель	Применимо к моделям смартфонов в пределах 180,0 × 82,5 × 11,2 мм (длина × ширина × толщина). Толщина объектива мобильного телефона не должна превышать 17 мм.

- 1) Полносенсорный бокс;
- 2) Мембранная крышка;
- 3) Внутренний вспомогательный блок для теста на водонепроницаемость;
- 4) Темляк;
- 5) Крючок для извлечения адаптера;
- 6) Салфетка для протирки;
- 7) Запасная прокладка для уплотнительной крышки;
- 8) Краткое руководство;
- 9) Карточка с советами;
- 10) Наклейки с логотипом;
- 11) Красный фильтр для SeaTouch 6;
- 12) Осушающая подушечка;




2 Внешний вид



3 Эксплуатация

(Пузырьки воздуха будут выходить через дренажное отверстие в ручке после погружения из-за зазоров в захвате. Это не функциональная неисправность, пожалуйста, не беспокойтесь.)

1. Снимите крышку с сенсорной мембраны корпуса. Откройте герметичную крышку и достаньте внутренний опорный блок.
2. Выберите адаптер для смартфона, соответствующий модели телефона, и прикрепите его к телефону.
3. Затяните оба винта до тех пор, пока между герметичной крышкой и корпусом не останется зазора.
4. При установке во влажной среде прикрепите осушающую прокладку к адаптеру. Поскольку использованная прокладка может содержать влагу, удалите её сразу после погружения.

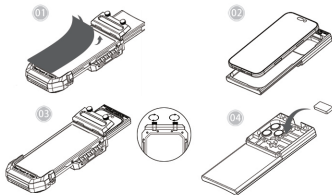

Предупреждение 1: Каждый бокс проходит испытания на водонепроницаемость в качестве стандартной процедуры в лаборатории DIVEVOLK. Для дополнительной защиты вашего телефона рекомендуется при первом использовании установить внутренний вспомогательный блок и выполнить пробное погружение. Только после проверки правильной работы устройства устанавливайте телефон.

Предупреждение 2: Не погружайте пустой бокс для тестирования и не проводите испытания только с установленным адаптером для телефона.

Предупреждение 3: Для некоторых старых моделей телефонов (таких как серия iPhone 12 и ниже, а также старых моделей Android) рекомендуется снять любую защитную пленку экрана перед использованием. В противном случае сенсорный экран может легко перестать реагировать, когда телефон находится внутри бокса.

Предупреждение 4: Уплотнительная прокладка крышки является довольно деликатным компонентом. Пожалуйста, внимательно осматривайте её перед каждым использованием. Если обнаружена грязь или какие-либо частицы, очистите их перед использованием. Если прокладка повреждена, замените её запасной уплотнительной прокладкой. Перед использованием убедитесь, что верхние винты затянуты.

Предупреждение 5: Перед использованием убедитесь, что передняя и задняя камеры вашего телефона не имеют трещин или повреждений.

Настройки смартфона

Для более удобного использования сенсорного управления боксом SeaTouch 6 PRO под водой необходимо выполнить некоторые настройки смартфона в соответствии с руководством.

Найдите название функции в настройках смартфона. Обратите внимание, что некоторые старые модели могут не иметь всех функций или использовать другие названия функций, чем указано ниже.

Для iPhone

- Включить функцию «Поднятие для активации» (для пробуждения экрана под водой) в разделе «Экран и Яркость»
- Включить AssistiveTouch (для управления сенсорным экраном) в разделе «Универсальный доступ»-«касание»
- Отключить автоматическую яркость
- Отключить 3D Touch (iPhone 6–XS Pro Max)

2.Для Samsung

- Отключите «Защиту от случайных нажатий» (для пробуждения экрана внутри бокса)
- Включите «Вспомогательное меню» (для навигации по сенсорному экрану)
- Включите «Поднятие для пробуждения» и «Двойное касание для пробуждения» (для пробуждения экрана под водой)
- Включите «Чувствительность касания» (для лучшей чувствительности сенсора)
- Отключите «Адаптивную яркость»

3.Для Huawei

- Включите «Поднятие для пробуждения» и «Двойное касание экрана для пробуждения» (для пробуждения экрана под водой)
- Отключите «Защиту от случайных касаний» (для пробуждения экрана внутри бокса)
- Включите «Навигационный док» (для навигации по сенсорному экрану)
- Включите «Режим перчаток» (для лучшей чувствительности сенсора)
- Отключите «Автоматическую яркость»

4.Для других брендов попробуйте найти следующие функции или аналогичные для выполнения настроек.

- Отключите «Защиту от случайных касаний/нажатий»
- Включите «Поднятие для пробуждения» / «Касание экрана для пробуждения»
- Включите «Навигационный док/панель»
- Включите «Режим перчаток» или любую функцию, повышающую чувствительность сенсорного экрана
- Отключите «Авторякость»



Некоторые модели Android могут не иметь функции пробуждения экрана внутри бокса или не позволять установить время пробуждения экрана навсегда. Если экран не пробуждается после выключения под водой, вы можете установить приложение Keep Screen Awake all или Wakey и выполнить настройки в соответствии с руководством, чтобы экран оставался включенным, пока смартфон находится в боксе.

Отсканируйте QR-код для доступа к приложению и инструкции.



Больше обучающих видео вы найдете на сайте DIVEVOLK. Чтобы избежать случайного повреждения бокса или смартфона, рекомендуется просмотреть все видео перед использованием. Отсканируйте QR-код для доступа к видео.



Если у вас возникнут вопросы при использовании оборудования DIVEVOLK, ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) приведены на официальном сайте DIVEVOLK. Отсканируйте QR-код для быстрого доступа к ссылке.

4 Обслуживание и примечания

- ① После каждого использования промывайте бокс пресной водой и погружайте его в воду на 30 минут.
- ② При хранении бокса поместите внутрь внутренний вспомогательный блок для поддержки сенсорной мембраны и наденьте мембранную крышку. Это предотвращает сдавливание мембраны и ее старение под воздействием УФ-излучения.
- ③ На начальном этапе или после периода использования в сенсорной мембране могут появиться небольшие пузырьки. Это не является проблемой безопасности или качества и не повлияет на нормальную работу. Это не функциональная неисправность, пожалуйста, не беспокойтесь.
- ④ При авиаперелетах держите уплотнительную крышку открытой. Если она закрыта, низкое давление воздуха на большой высоте может вызвать расширение газа внутри водонепроницаемого бокса, что потенциально может повредить мембрану сенсорного экрана.
- ⑤ Избегайте хранения устройства под прямыми солнечными лучами или в условиях высокой температуры. Не подвержайте изделие воздействию коррозионных жидкостей. Избегайте сильных ударов и контакта с острыми предметами.
- ⑥ Если какой-либо компонент продукта поврежден, обратитесь к местному дилеру DIVEVOLK для ремонта или замены. Не ремонтируйте устройство самостоятельно и не заменяйте детали неоригинальными компонентами.
- ⑦ Храните в недоступном для детей месте. Мелкие детали внутри продукта могут причинить случайную травму детям.
- ⑧ Этот продукт предназначен только для рекреационного использования. Для применений, связанных с безопасностью, используйте резервное оборудование.

5 Ограниченная гарантия и возмещение ущерба

Эта ограниченная гарантия распространяется только на детали и оборудование DIVEVOLK и не включает транспортные/страховые расходы. При одном из нижеперечисленных обстоятельств потребитель не может воспользоваться гарантией бесплатно, и сервисный центр DIVEVOLK может выставить разумную плату за ремонт.

- ① Искусственное повреждение.
- ② Истечение гарантийного срока.
- ③ Несоблюдение инструкций по эксплуатации, профилактического обслуживания и примечаний.
- ④ Модификации или ремонт изделия, выполненные не компанией DIVEVOLK.
- ⑤ Использование аксессуаров, деталей или компонентов, не поставленных DIVEVOLK.
- ⑥ Повреждение при транспортировке или установке. Если ваш продукт был поврежден во время транспортировки, вы должны подать претензию непосредственно перевозчику.
- ⑦ Повреждение в результате пожара, наводнения или форс-мажорных обстоятельств.
- ⑧ Все испытания бокса проводятся в лабораторных условиях, поэтому DIVEVOLK не несет ответственности за повреждение другого имущества в сложной природной среде.

Гарантийный талон на оборудование DIVEVOLK

Информация о пользователе

Имя пользователя _____

Контактный тел.: _____ Эл. почта _____

Адрес: _____ Почтовый индекс _____

Информация о продавце

Имя продавца: _____ Контактный тел. _____

Адрес: _____ Почтовый индекс _____

№ счета: _____ Дата покупки _____

Маркировка продукта

Печать продавца

Информация о производителе

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd

Адрес: 229, 17-й этаж, дом 91, улица Циньлан, Новый район Хэнцзинь, город Чжухай

Контактный телефон: +86 760 8689 3956

Послепродажное обслуживание: aftersales@divevolk.com

Сотрудничество: collaboration@divevolk.com

Сайт: www.divevolkdiving.com

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Авторские права © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

Все права защищены.

Данный документ предназначен только для справки. Ничто в этом руководстве не является какой-либо гарантией, явной или подразумеваемой. Все фотографии приведены только для справки (включая, но не ограничиваясь, цвет, форму и отображение на экране); преимущественную силу имеет фактический товар.

SeaTouch 6 PRO

수중 터치 스크린 휴대폰 방수 셀

매뉴얼 내용

1. 제품 사양 및 사양 목록
2. 제품 외형
3. 제품 조작 방법
4. 유지 보수 및 주의사항
5. 유한 보증 조항 및免责声明

감사합니다 DIVEVOLK® 을 구입해 주셔서, 휴대폰 스마트 다이빙 어시스턴트의 핵심 부품인 SeaTouch 6 PRO 스마트 터치 스크린 휴대폰 방수 셀을. SeaTouch 6 PRO 은 모든 종류의 다이빙 활동(프리 다이빙, 스쿠버 다이빙 포함)과 다양한 수상 활동에 적합합니다. 수중 전체 터치 스크린의 특허 기술을 통해, 당신의 스마트폰을 물 속에서도 땅 위와 마찬가지로 자유롭게 유창하게 조작할 수 있습니다.

이 제품을 사용하기 전에, 본 매뉴얼의 내용과 유지 보수 및 주의사항에 대해 자세히 읽어보시기 바랍니다.

주의: 실외 환경 차이가 매우 커, 수중으로 들어가기 전에 휴대폰의 데이터를 백업해 두어야 합니다. 이렇게 함으로써 데이터가 의도치 않게 손실되는 것을 방지하고 불필요한 손실을 피할 수 있습니다.

1 제품 사양 및 액세서리 목록


제품 매개변수	SeaTouch 6 PRO
방수 깊이	60미터 / 196피트
무게	약 485g
크기	239 * 123 * 42 mm
터치스크린 수명	100,000회
방수 규격	IPX8
표준 색상 필터	최적 색상 보정: 0-10m
적용 가능한 모델	180.0 * 82.5 * 11.2mm (길이 * 폭 * 두께) 이내의 적용 외형 크기인 휴대폰 휴대폰 카메라 위치의 두께는 17mm를 초과하지 않습니다.

- 1) 폴 터치스크린 하우징
- 2) 멤브레인 커버
- 3) 방수 테스트용 내부 지지 블록
- 4) 목걸이 줄 / 랜야드
- 5) 어댑터 끼임 방지 고리
- 6) 닻임천
- 7) 밀봉 커버용 예비 가스켓
- 8) 빠른 시작 가이드
- 9) 사용 팁 카드
- 10) 로고 스티커
- 11) SeaTouch 6용 레드 필터
- 12) 제습 패드



제품을 지속적으로 개선하기 위해, DIVEVOLK은 필요한 경우 제품의 디자인, 사양, 파라미터를 수정할 수 있습니다.


2 제품 외관

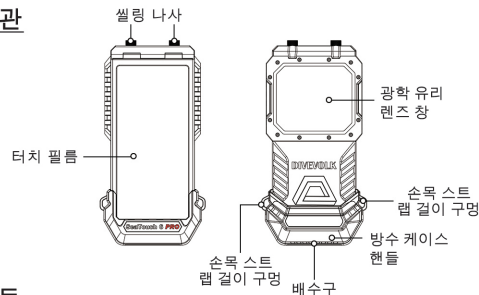

3 제품 작동

(그림 부분의 틈새로 인해 물속에 잠긴 후 손잡이의 배수구를 통해 방수 셀 사용 방법 기포가 배출될 수 있습니다. 이는 기능적 결함이나 아니오니 걱정하지 마십시오.)

1. 방수 셀에 있는 터치 필름 보호 필름을 제거하십시오. 밀봉 뚜껑을 열고 방수 테스트 지지 블록을 꺼내십시오.
2. 휴대폰에 적합한适配块을 선택하여 휴대폰에 장착하십시오.
3. 밀봉 뚜껑의 두 개의 볼트를 쥐어 밀봉 뚜껑이 방수 셀과 완전히 닫힐 수 있도록 하십시오.
4. 습한 환경에서 설치할 경우 어댑터에 제습 패드를 부착하는 것이 좋습니다. 사용 후 패드는 수분을 포함할 수 있으므로 다이빙 후 즉시 제거하십시오.

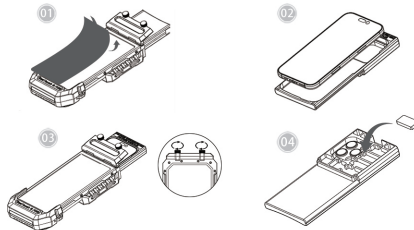

주의사항 1: 각 하우징은 DIVEVOLK 연구소에서 표준 절차에 따라 방수 테스트를 거칩니다. 휴대폰의 안전을 추가로 보장하기 위해 처음 사용할 때는 내부 지지 블록(Inner Support Block)을 장착한 후 테스트 다이빙을 수행할 것을 권장합니다. 정상 작동을 확인한 후에만 휴대폰을 장착하십시오.

주의사항 2: 테스트를 위해 빈 하우징을 물에 잠거나, 휴대폰 어댑터 블록만 장착한 상태로 테스트하지 마십시오.

주의사항 3: 일부 구형 휴대폰 모델(예: 아이폰 12 시리즈 이하 및 구형 안드로이드 모델)에서는 사용 전에 스크린 프로텍터를 제거할 것을 권장합니다. 그렇지 않으면, 휴대폰이 하우징 내에 있을 때 터치스크린이 쉽게 반응하지 않을 수 있습니다.

주의사항 4: 실링 커버의 개스킷은 비교적 정밀한 부품입니다. 사용하기 전에 항상 주의 깊게 검사하십시오. 오물이나 이물질이 발견되면 사용 전에 청소하십시오. 손상된 경우 예비 개스킷으로 교체하십시오. 사용하기 전에 상단 나사가 조여져 있는지 확인하십시오.

주의사항 5: 사용하기 전에 휴대폰의 카메라, 앞면 및 뒷면에 균열이나 파손이 없는지 확인하십시오.

휴대폰의 시스템 설정

SeaTouch 6 PRO 방수 셀에서 휴대폰을 더 잘 사용하기 위해 다음 설정을 진행해 주세요. 휴대폰 설정의 검색창에서 기능을 검색하여 안내에 따라 설정하십시오.

주의: 시스템 업데이트로 인해 기능의 이름이 다를 수 있으니, 실제 시스템에 있는 기능 이름을 기준으로 하십시오.

1. iPhone 시스템

- lift to wake를 켜기 (수중 화면 깨우기 위해 사용)
- assistive touch를 켜기 (터치 화면 탐색을 위해 사용)
- 자동 밝기 조절을 끄기
- 3D 터치"를 끄기 (iPhone 6-XS Pro Max에 적용)

2. 삼성 시스템

- "accidental touch protection"를 끄기 (휴대폰 깨우기 위해 사용)
- "포커스 메뉴"를 켜기 (터치 화면 탐색을 위해 사용)
- "짧은 때 켜기"와 "더블 탭으로 깨우기"를 켜기 (수중 화면 깨우기 위해 사용)
- "터치 스크린 감도"를 켜기 (화면 감도를 높이기 위해 사용)
- "자동 밝기 조정"를 끄기

3. 화웨이 시스템

- "휴대폰 들어올렸을 때 밝히기"와 "더블 탭으로 밝히기"를 켜기 (수중 휴대폰 깨우기 위해 사용)
- "미스 터치 모드"를 끄기 (휴대폰 깨우기 위해 사용)
- "플로팅 네비게이션"를 켜기 (터치 화면 탐색을 위해 사용)
- "글러브 모드"를 켜기 (화면 감도를 높이기 위해 사용)
- "자동 밝기"를 끄기

4. 기타 브랜드의 휴대폰 모델에 대해서는, 다음 기능이나 유사 기능을 찾은 후 설정하십시오.

- "미스 터치" 기능을 끄기
- "lift to wake" 기능을 켜기
- "플로팅 네비게이션" 기능을 켜기
- "화면 감도를 높이기" 또는 "글러브 모드" 기능을 켜기
- "자동 밝기" 기능을 끄기



개별 Android 모델의 휴대폰은 방수 셀 안에 넣었을 때 깨우기가 되지 않거나 화면이 항상 밝은 상태로 유지되지 않을 수 있습니다. 수중에서 휴대폰이 깨우기 되지 않는 상황을 방지하기 위해 Keep Screen Awake / Wakey 앱을 설치하여 휴대폰 화면을 항상 밝게 유지할 수 있습니다. 다음 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하고 설치 가이드를 보세요.



DIVEVOLK 워터 공식 계정을 팔로우해 주세요. 메뉴 모음의 "사용자 안내" - "SeaTouch 6 PRO 교육"에서 교육 비디오를 시청하십시오. 운용 실수로 인한 방수 셀이나 휴대폰의 예기치 않은 손상을 방지하기 위해, 사용하기 전에 모든 관련 교육 콘텐츠를 꼭 시청하십시오. DIVEVOLK 장치 사용 과정에서 의문이 생기시면, FAQ(자주 묻는 질문) 목록을 확인하여 답을 찾을 수 있습니다. QR 코드를 스캔하여 페이지로 들어가, 메뉴 모음의 "사용자 안내" - "사용 교수" - "당신이 궁금해하는 SeaTouch 시리즈 방수 셀 문의 사항"을 확인하십시오.

4 유지보수 및 주의사항

- ① 사용 후에는 하우징을 담수로 행군 후 30분간 물에 담가 두십시오.
- ② 보관 시 터치 멤브레인을 지지하기 위해 내부 지지 블록을 하우징 안에 넣고, 터치 멤브레인에 멤브레인 커버를 부착하십시오. 이렇게 하면 터치 멤브레인이 눌리거나 자외선으로 인해 노화되는 것을 방지할 수 있습니다.
- ③ 초기 또는 일정 기간 사용 후 터치 멤브레인에 소량의 기포가 발생할 수 있습니다. 이는 안전이나 품질에 영향을 미치는 문제가 아니며 정상적인 작동에 영향을 주지 않습니다. 기능적 결함이 아니므로 걱정하지 마십시오.
- ④ 비행기 여행 시 실링 커버를 열어 두십시오. 밀폐된 상태에서는 고도에서의 낮은 기압으로 인해 방수 케이스 내부의 가스가 팽창하여 터치스크린이 손상될 수 있습니다.
- ⑤ 직사광선이나 고온 환경에서 보관하지 마십시오. 제품을 부식성 액체에 노출시키지 마십시오. 강한 충격이나 날카로운 물체와의 접촉을 피하십시오.
- ⑥ 제품 구성 요소가 손상된 경우 가까운 DIVEVOLK 대리점에 연락하여 수리 또는 교체를 받으십시오. 자가 수리하거나 비정품 부품으로 교체하지 마십시오.
- ⑦ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 내부의 작은 부품이 어린이에게 우발적인 부상을 초래할 수 있습니다.
- ⑧ 이 제품은 레크리에이션 용도로만 사용됩니다. 안전과 관련된 용도로 사용할 경우 백업 장비를 사용하십시오.

5 유한 보증 조항 및 免责声明

구매일로부터 소비자는 1년 간 무료 유한질 보증 서비스를享受합니다. 정상 사용 중에 제품의 재료 및 공예상의 결함으로 인한 질량 문제가 발생할 경우, DIVEVOLK은 결함된 부품이나 제품을 수리하거나 교체할 것입니다. 그러나 운송비나 보험료는 포함되지 않습니다. 다음 각호 중 하나에 해당하는 경우 소비자는 보증 이익을享受할 수 없으며, DIVEVOLK 고객센터는 합리적인 유상 수리 서비스를 실시합니다:

- ① 인위적인 손상.
- ② 보증기간을 초과한 경우.
- ③ 매뉴얼에 따라 사용, 관리, 보수하지 않아 제품이 손상된 경우.
- ④ DIVEVOLK회사의 인가 없이 제품을 해체하거나 수리한 경우.
- ⑤ DIVEVOLK純正 부품이 아닌 것 사용으로 인한 손상.
- ⑥ 화물 운송이나 설치 과정에서의 손상. 만약 제품이 운송 중에 손상되었다면, 직접 운송업자에게 손해배상을 청구하십시오.
- ⑦ 화재, 홍수 또는 기타 불가항력으로 인한 손상.
- ⑧ 본 제품의 모든 테스트는 실험실에서 진행되므로, 복잡한 자연 환경에서 발생한 기타 재산 손해에 대해 책임지지 않습니다.

DIVEVOLK 스마트 장비 보증 카드

사용자 정보

유저명 _____ 연락처 _____ 이메일 _____

주소 _____ 우편번호 _____

대리점 정보

대리점명 _____ 전화번호 _____

주소 _____ 우편번호 _____

영수증 번호 _____ 구매시간 _____

제품 라벨



대리점 도장



제조사 정보

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd

주소: 주하이시 형친신구 친량도 91번 17층 229호

전화번호: +86 760 8689 3956

이메일: aftersales@divevolk.com

비즈니스 협력: collaboration@divevolk.com

웹사이트: www.divevolkdiving.com

법률 성명

저작권 소유 □ Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

만약 귀하가 본 제품을 사용하는 과정에서 서비스 약관이나 문서 약관을 위반하거나, 어떠한 법률을 위반하거나 제삼자의 권리를 침해하여 제삼자가 손해청구를 제기하는 경우, 이는 본 회사와 무관하다. 본 약관 및 조건은 중국 법률에 적용됩니다.

본 자료는 참고용이며, 어떠한 형태의 약속도 구성하지 않습니다.

제품(색상, 크기, 화면 표시 등 포함되지만 이에 국한되지는 않음)은 실제 물품을 기준으로 합니다.

DIVEVOLK

SeaTouch 6 PRO 水中タッチスクリーン携帯電話防水ケース

マニュアルの内容

1.製品仕様・付属品

2.製品イメージ

3.操作説明

4.メンテナンスと注意事項

5.保障条約と免責事項

この度は、DIVEVOLKの SeaTouch 6 PRO 水中ハウジングをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。SeaTouch 6 PRO は、フリーダイビングやスキューバダイビングをはじめとするさまざまな水辺でのアクティビティでご利用いただける完全防水水中ハウジングです。業界唯一のスクリーンハウジングとして、水中でも陸上と同様にスマートフォンを自由に操作することができます。

本製品をご使用になる前に、本書の内容および関連するメンテナンスおよび注意事項をよくお読みください。

注意：携帯電話のデータに関するご注意 屋外環境によっては、データが消失する可能性があります。ご使用前に必ずデータのバックアップを行っていただくことをお勧めします。

1 製品仕様・付属品

製品仕様	SeaTouch 6 PRO
完全防水	60m/196フィート
重量	約485g
サイズ	239 * 123 * 42 mm
スクリーンタッチ寿命	100,000回
防水標準	IPX8
標準レッドフィルター	最適な色補正：0～10m
対応機種	本体サイズが180 x 82.5 x 11.2mm以内で、 レンズ位置が17mm以下の機種に対応


DIVEVOLK

- 1) フルタッチスクリーンハウジング
- 2) スクリーン保護シート
- 3) 防水試験アダプター
- 4) 紛失防止ストラップ
- 5) レンズ掃除用ブラシ
- 6) 拭き取り布
- 7) 予備用ガスケット
- 8) 簡易説明書
- 9) 製品取扱説明書
- 10) オリジナルシール
- 11) 赤色フィルターレンズ
- 12) 曇り止めフィルム



製品の継続的な改良のため、DIVEVOLKは必要に応じて設計、仕様、およびパラメータを更新する場合がございます。


2 製品イメージ

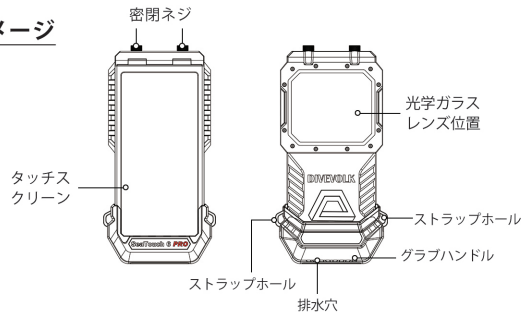

3 操作説明

防水ケースの使用法

1. 保護シートと試験用アダプターを取り外してください。
2. スマートフォンに適合するアダプターを装着してください。
3. 蓋と本体が完全に密閉されるまで、ネジをしっかりと締めてください。
4. 湿気の多い環境での取り付け時は、アダプターに曇り止めフィルムを貼ることをお勧めします。使用後のフィルムには水分が含まれている可能性があるため、ダイビング後は速やかに剥がしてください。

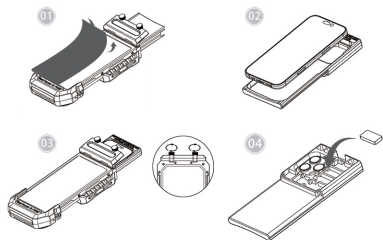

ご使用に関する注意事項

注意事項 1: 各ハウジングは、DIVEVOLKラボにおける標準手順に基づき、防水テストを実施しております。お使いのスマートフォンの安全性をさらに高めるため、初めてご使用になる際は、インナーサポートブロックを取り付けた状態でテストダイブを行ってください。正常に機能することをご確認のうえ、スマートフォンを装着してください。

注意事項 2: テストのために空のハウジングを水中に沈めたり、スマートフォンアダプターブロックのみを取り付けた状態でテストを行ったりしないでください。

注意事項 3: 一部の旧式の電話機モデル（iPhone 12シリーズ以前や旧型のAndroidモデルなど）では、使用前にスクリーンプロテクターを取り外すことをお勧めします。そうしないと、本体（ハウジング）に電話を入れた状態でタッチスクリーンが反応しにくくなる場合があります。

注意事項 4: シールカバーのガスケットは比較的繊細な部品です。ご使用前には毎回点検してください。汚れや異物が付着している場合は、清掃してからご使用ください。損傷している場合は、予備のガスケットに交換してください。また、ご使用前に上部のネジがしっかり締まっていることをご確認ください。

注意事項 5: ご使用前に、スマートフォンのカメラおよび前面・背面にひび割れや破損がないことをご確認ください。

スマートフォンの設定

水中での SeaTouch 6 PRO ハウジングのタッチスクリーン操作を効果的に行うために

スマートフォンの設定を以下の手順に従って行ってください。※利用可能なモーションやジェスチャー機能はモデルによって異なる場合があります。

1. iPhone の設定

- A: 「**手前に傾けてスリープ解除**」をONにしてください。（水中でのスリープ解除のため）
- B: 「**AssistiveTouch**」をONにしてください。（タッチスクリーンをナビゲーション用に使用するため）
- C: 「**Night Shift**」をOFFにしてください。
- D: 「**3D Touch および 触覚タッチ**」をOFFにしてください。（対象モデル：iPhone 6-XS Pro Max）

2. Samsung サムソン

- A: 【誤操作を防止】OFFにしてください（水中でスリープ解除のため）
- B: 【アシスタントメニュー】ONにしてください（タッチスクリーンをナビゲーション用）
- C: 【持ち上げてスリープ解除】と【ダブルタップでスリープ解除】ONにしてください
- D: 【タッチ感度】ONにしてください（スクリーンのタッチ感度を上げるため）
- E: 【ナイトモード】OFFにしてください

3. HUAWEI ファーウェイ

- A: 【持ち上げてスリープ解除】と【ダブルタップでスリープ解除】ONにしてください
- B: 【誤操作を防止】OFFにしてください（水中でスリープ解除のため）
- C: 【アシスタントメニュー】ONにしてください（タッチスクリーンをナビゲーション用）
- D: 【タッチ感度】ONにしてください（スクリーンのタッチ感度を上げるため）
- E: 【ナイトモード】OFFにしてください

4. その他（以下のような機能に設定してください）

- A: 【持ち上げてスリープ解除】と【ダブルタップでスリープ解除】ONにしてください
- B: 【誤操作を防止】OFFにしてください（水中でスリープ解除のため）
- C: 【アシスタントメニュー】ONにしてください（タッチスクリーンをナビゲーション用）
- D: 【タッチ感度】ONにしてください（スクリーンのタッチ感度を上げるため）
- E: 【ナイトモード】OFFにしてください



一部の Android モデルには、ハウジング内で画面をスリープ解除する機能がない場合や、画面のスリープ解除時間を永久に設定できない場合があります。水中でスリープ解除できない状況避けるため、Keep Screen Awake / Wakey というアプリをインストールしてください。このアプリを使用すると、画面のスリープ解除時間を永久に設定できます。QRコードよりアプリをダウンロードしてから、セッティング動画をご覧ください。



DIVEVOLK公式サイトで製品の使用説明動画をご覧ください。ハウジングやスマートフォンの破損を避けるため、ご使用前に必ず動画をご視聴いただきますようお願いいたします。ご不明な点や修理に関するご相談は、【よくある質問】をご参考ください。

4 メンテナンス・注意事項

- ① 使用後は毎回、本体を真水で洗い流し後、約30分間水に浸してください。
- ② 保管時は、インナーサポートブロックを本体に装着し、タッチメンブレンを支え、メンブレンカバーをタッチメンブレンに取り付けてください。これにより、タッチメンブレンの変形や紫外線による劣化を防ぐことができます。
- ③ 使用初期または一定期間で使用后、タッチメンブレンに気泡が発生する場合があります。これは安全性や品質上の問題ではなく、通常の動作に影響はありません。また、機能上の不具合ではございませんので、ご安心ください。
- ④ 航空機で移動する際は、カバーを開けた状態にしてください。密閉した状態では、高高度での低気圧によりハウジング内部の空気が膨張し、タッチスクリーンを損傷する恐れがあります。
- ⑤ 直射日光や高温環境での保管は避けてください。また、製品を腐食性の液体にさらさないでください。強い衝撃や鋭利な物体との接触を避けてください。
- ⑥ 製品のいずれかの部品が破損した場合は、お近くのDIVEVOLK販売店までご連絡のうえ、修理または交換をご依頼ください。ご自身で修理したり、純正以外の部品と交換したりしないでください。
- ⑦ おお客様の手の届かない場所に保管してください。製品内部の小さな部品により、思わぬ怪我をする恐れがあります。
- ⑧ 本製品はレクリエーション用途専用です。安全性が求められる用途には、必ずバックアップ機器をご使用ください。

5 保障条約と免責事項

・保証期間はご購入日から1年間です。この限定保証は、DIVEVOLKの部品および機器のみを対象とし、輸送費および保険料は対象外となります。以下のいずれかの状況に該当する場合、無償での対応はできませんが、DIVEVOLKカスタマーサービスセンターが適切な修理料金を提示することがあります。

- ・人為的な破損
- ・保証期間が過ぎている場合
- ・製品の使用方法やメンテナンス、注意事項に従わなかった場合
- ・DIVEVOLKが提供していない製品の改造または修理を行った場合
- ・DIVEVOLK製以外のアクセサリや部品を使用した場合
- ・配送中に発生した破損（配送中に製品が破損した場合は、運送会社にご連絡ください）
- ・火災や予期せぬ事故による損害
- ・本製品に関する試験はすべて実験室で行われているため、多様な自然環境における他の財産への損害については責任を負いません。

DIVEVOLK保証書

ユーザー情報

お名前： _____ 様 電話： _____ メールアドレス： _____

ご住所： _____

取扱販売店情報

お名前： _____ 様 電話： _____

ご住所： _____

領収書番号： _____ お買い上げ日： _____

製品シール



取扱販売店印



メーカー情報

Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd

住所：珠海市横琴新区琴朗道 91 番 17 階 229 号

連絡先：+86-760-8689-3956

電子メール：aftersales@divevolk.com

企業提携：collaboration@divevolk.com

会社ウェブサイト：www.divevolkdiving.com

法律声明

Copyright © Divevolk (Zhuhai) Intelligence Tech Co., Ltd 2026

本製品の使用に際し、サービス規約や文書規約への違反、法令違反や第三者の権利侵害により第三者からの請求が生じた場合でも、当社は一切関与しません。

本資料はご参考用であり、約束を構成するものではありません。

写真はイメージで説明用です。実物は異なる場合があります。

SeaTouch 6 PRO

水下触屏手机防水壳

手册内容

- 1. 产品参数及参数清单
- 2. 产品外观
- 3. 产品操作
- 4. 维护及注意事项
- 5. 有限保修条款和免责声明

感谢您购买DIVEVOLK®可穿戴智能潜水助手的核心部件 SeaTouch 6 PRO 智能触摸屏手机防水壳。SeaTouch 6 PRO 适合于各类潜水活动(包括自由潜、水肺潜)，以及各种水上活动。通过水下全触屏的专利技术，让您的智能手机在水中也能像在陆地上一样自由流畅地操作。

在使用本产品之前，请先仔细阅读本手册内容及有关维护及注意事项。

注意：由于室外不同的环境差异极大，下水前请将手机的数据进行备份，以免出现数据意外丢失，造成不必要的损失。

1 产品参数及配件清单


产品参数	SeaTouch 6 PRO
防水深度	60米/ 196英尺
重量	约485g
尺寸	239 * 123 * 42 mm
触摸屏寿命	100,000 次
防水标准	IPX8
标配红镜	最佳使用深度0-10m
适用机型	适用外形尺寸在180.0 * 82.5 *11.2mm (长*宽*厚度) 以内的手机 含手机镜头位置的厚度不超过17mm。

- 1) 全触屏防水壳;
- 2) 触控膜保护片;
- 3) 防水测试支撑块;
- 4) 防丢手绳;
- 5) 适配块钩子;
- 6) 擦拭布;
- 7) 备用顶盖密封垫;
- 8) 《快速指南》
- 9) 《用前必读》
- 10) 精美贴纸;
- 11) 红色滤镜片
- 12) 防雾片



为了持续改善产品，DIVEVOLK可能在有需要时对产品的设计、规格、参数作出修改。

2 产品外观

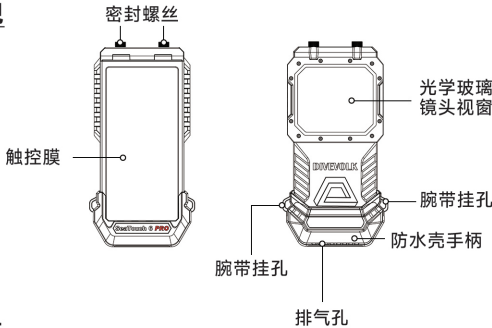


3 产品操作

防水壳的使用方法

- 1.取走防水壳上的触控膜保护片。打开密封盖并取出防水测试支撑块。
- 2.选取适合手机使用的适配块并与手机安装。
- 3.拧紧密封盖上的两颗螺栓，使密封盖与防水壳完全闭合。
- 4.若在潮湿环境下安装，建议在适配上贴上防雾片。使用过后的防护片可能会含有水分，建议潜水过后及时清除。

(握柄中存在间隙，防水壳在入水后会在握柄排气孔中排出气泡。此为正常现象，请勿担心。)

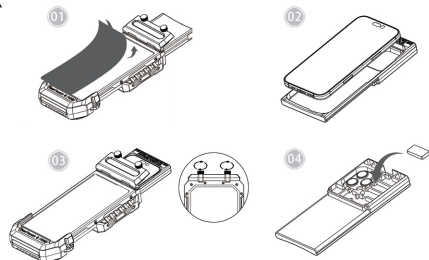

特别注意1: 所有产品在出厂前, 均已经经过防水测试。为确保您的设备安全, 建议首次使用时, 安装防水壳测试支撑块在测试潜做防水壳测试, 验证功能正常后再安装手机。

特别注意2: 切勿空壳下水测试, 或者仅安装手机适配块下水测试。

特别注意3: 部分旧手机型号(如iPhone 12系列及以下及安卓的旧型号), 建议撕膜使用, 否则在防水壳内会容易触屏失灵。

特别注意4: 顶盖密封垫是较脆弱的部件, 请在每次使用时特别检查。如发现有脏污时, 清洁后再使用。如有破损, 请更换备用密封垫; 使用前确保顶部螺丝已拧紧。

特别注意5: 请确保您的手机屏幕或背板没有裂痕、破碎再使用。

手机的系统设置

为了更好地将手机适应在 SeaTouch 6 PRO 防水壳中使用, 请对手机进行如下设置。在手机设置的搜索栏中进行功能的搜索, 并按指引设置。

注意: 由于系统更新, 功能的名称可能不一, 请以实际系统中的功能名称为准。

1.iPhone 系统

- A. 打开“抬起唤醒”(用于水下屏幕唤醒)
- B. 打开“辅助触控”(用于触控屏幕导航)
- C. 关闭“自动亮度调节”
- D. 关闭“三维触控”(适用于iPhone6-Xs Pro Max)

2.三星 系统

- A. 关闭“意外触控保护”(用于手机唤醒)
- B. 打开“悬浮菜单”(用于触控屏幕导航)
- C. 打开“拿起时唤醒”和“双击唤醒”屏幕(用于水下屏幕唤醒)
- D. 打开“触屏灵敏度”(用于提升屏幕灵敏度)
- E. 关闭“自动亮度调节”

3.华为系统

- A. 打开“拿起手机亮屏”和“双击亮屏”(用于水下手机唤醒)
- B. 关闭“防误触控模式”(用于手机唤醒)
- C. 打开“悬浮导航”(用于触控屏幕导航)
- D. 打开“手套模式”(用于提升屏幕灵敏度)
- E. 关闭“自动亮度”
- 4. 对于其他品牌的手机型号, 请找到以下的功能, 或者类似的功能进行设置。
 - A. 关闭“防误触控”功能
 - B. 打开“抬起唤醒”功能
 - C. 打开“悬浮导航”功能
 - D. 打开“提升屏幕灵敏度”或者“手套模式”功能
 - E. 关闭“自动亮度”功能



个别Android型号的手机, 可能放在防水壳中可能无法唤醒, 也无法设置屏幕常亮。为了避免手机在水下无法唤醒的情况, 可以安装 Keep Screen Awake APP / Wakey, 让手机屏幕保持常亮。请扫描以下二维码下载APP, 并观看安装教程。



请关注DIVEVOLK微信公众号, 在菜单栏的“用户指南” - “SeaTouch 6 PRO 教学”观看教学视频。
为了避免操作失误导致的防水壳或手机意外损害, 请在使用前观看所有相关的教学内容。
以防您在DIVEVOLK设备的使用过程中遇到疑问, 可以查看FAQ (常见问题) 清单找到答案。
扫描二维码进入页面, 在菜单栏的“用户指南” - “使用教程” - “你关心的SeaTouch系列防水壳问题”进行查看。

4 维护及注意事项

- ① 每次使用后，用清水冲洗防水壳的外部，并浸入水中30分钟。
- ② 存放防水壳时将防水测试支撑块放入防水壳中以支撑触控膜，并将触控膜保护片贴在触控膜上存放，以免防水壳触控膜被压坏或者受紫外线光照老化。
- ③ 在初期或使用一段时间后触控膜中可能会析出少量气泡，这绝非安全及质量问题，也不会影响您的正常操作，请放心使用。
- ④ 乘坐飞机时，请保持顶盖打开。若未打开顶盖，高空中的低气压会使得防水壳内气体膨胀，可能会损坏触摸屏。
- ⑤ 避免在阳光直射或高温环境下存储设备，请不要让产品接触腐蚀性液体。防止强力撞击或尖锐物品碰撞。
- ⑥ 如果产品的部件有任何破损，请联系当地经销商进行维修或更换。请勿自行维修或更换非原厂配件。
- ⑦ 请放置在儿童接触不到的地方，产品内的细小物件可能会对儿童造成意外伤害。
- ⑧ 本产品仅供休闲使用，若涉及安全问题，请使用备用设备。

5 有限保修条款和免责声明

自购买之日起，消费者享有1年免费有限质保服务。在正产使用产品过程中，若出现材料和工艺上的缺陷所造成的质量问题，DIVEVOLK应修理或更换有缺陷的部件或产品，但不包含运费或保险费。有以下情况之一者，消费者不能享受保修权益，DIVEVOLK客服服务中心将实行合理的收费维修：

- ① 人为损坏。
- ② 超过保修期。
- ③ 未按说明书要求使用、维护、保养而造成产品损坏。
- ④ 未经DIVEVOLK公司授权，擅自拆卸、维修产品。
- ⑤ 使用非DIVEVOLK原装的配件造成的损坏。
- ⑥ 货物运输或安装损坏。如果你的产品在运输途中受损，请直接向货运承运人提出索赔。
- ⑦ 火灾、水灾或其他不可抗力所造成的损坏。
- ⑧ 本产品的所有测试均在实验室进行，因此在复杂的自然环境下所造成的其他财产损失不予负责。

DIVEVOLK智能装备保修卡

用户信息

用户名 _____ 联系电话 _____ 邮件 _____

地址 _____ 邮政编码 _____

经销商信息

经销商名称 _____ 联系电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

发票编号 _____ 购买时间 _____

产品标签

经销商盖章



厂家信息

达沃客（珠海）智能科技有限公司
地址：珠海市横琴新区琴朗道91号17楼229
联系电话：+86 760 8689 3956
电子邮箱：aftersales@divevolk.com
商业合作：collaboration@divevolk.com
网 址：www.divevolkdiving.com

法律声明

版权所有 ©达沃客（珠海）智能科技有限公司 2026 保留一切权利。

如果由于您在使用本产品中违反服务条款或文件条款的，或违反任何法律或侵犯第三方的权利，引起第三方索赔，将与本公司无关。本条款和条件适用于中国法律。
本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。
产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。